

SAMSUNG

SMT-S7140

Kasutusjuhend

EST

DIGITAALNE SATELIITVASTUVÕTJA

OHUTUSJUHISED

See vastuvõtja on toodetud vastavalt rahvusvahelistele ohutusstandarditele. Lugege järgnevaid soovitatavaid ohutusabinõusid hoolikalt.

- TOITEALLIKAS:** VAHELDUVVOOL 230 V -50 Hz
- ÜLEKOORMUS:** Ärge koormake seinakontakte, pikendusjuhtmeid ega adaptereid üle, kuna sellega võib kaasneda tulekahju või elektrišokk.
- VEDELIKUD:** Hoidke vedelikud vastuvõtjast eemal. Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga ning seadme peale ei tohi asetada vedelikega täidetud esemeid (nt vaasid, klaasid, jne).
- PUHASTAMINE:** Enne puhastamist ühendage vastuvõtja pistikupesast lahti. Välispinna puhastamiseks kasutage kergelt puhta veega niisutatud riidetükki.
- VENTILATSIOON:** Ärge blokeerige vastuvõtja ventilatsiooniavasid. Veenduge, et õhk liigub vastuvõtja ümber vabalt. Ärge kunagi hoidke vastuvõtjat otsese päikesevalguse käes või kütteseadmete, nt radiaatori, läheduses. Ärge kunagi paigutage vastuvõtja peale teisi elektroonilisi seadmeid. Hoidke vastuvõtjat seinast vähemalt 30 mm eemal.
- KASUTUSTEMPERATUUR:**
Vastuvõtjat ei tohi kasutada temperatuuriga üle 35°C. Vastuvõtja töötamise tagamiseks paljude aastate kestel on soovitatav vastuvõtjat mitte kasutada, kui ümbritsev temperatuur on üle 25°C.
- LISAD:** Ärge kasutage lisasid, mida tootja pole heaks kiitnud; see võib olla ohtlik või seadet kahjustada.
- ANTENNIKAABLI JA TELERIGA ÜHENDAMINE:**
Enne juhtmete ühendamist pistikupesasse ühendage kõik komponendid. Enne kaablite ühendamist või lahtiühendamist lülitage vastuvõtja, teler ja muud komponendid alati välja.
SELLE REEGLI MITTEJÄRGIMINE VÕIB LNB-D KAHJUSTADA.
- PARANDUS:** Ärge üritage seadet ise parandada. Sellised katsed muudavad garantii kehtetuks. Pöörduge kõigi parandustöödega kvalifitseeritud teenindusesindaja poole.
- ÄIKE:** Kui vastuvõtja paigaldatakse piirkonda, kus esineb sageli äikest, on oluline kasutada vastuvõtja elektriühenduse kaitseseadmeid. Äikesetormide ajal peab järgima ka vastuvõtjaga ühendatud muude seadmete kaitsmise kohta käivaid juhiseid vastavatelt tootjatelt.
- MAANDAMINE:** LNB-kaabli maandus peab olema otse ühendatud parabolantenni süsteemimaandusega. Maandussüsteem peab vastama kohalikele määrustele.



.....

OHUTUSJUHISED

.....

SMT-S7140

HOIATUS!

1. Järgige neid juhiseid, et toitejuhet ega pistikut mitte kahjustada.

- Ärge modifitseerige ega töödelge toitejuhet ega pistikut omavoliliselt.
- Ärge painutage ega keerutage toitejuhet liiga palju.
- Toitejuhtme lahtiühendamisel hoidke seda kindlasti pistikust.
- Katte sulamise vältimiseks hoidke kütteseadmed toitejuhtmest võimalikult kaugel.

2. Järgnevate juhiste mittejärgimisel võib tagajärjeks olla elektrišokk.

- Ärge avage põhikorpust.
- Ärge sisestage tootesse metallist või kergsüttivaid esemeid.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Ühendage toitejuhe äikesetormi ajal lahti.
- Ärge katke vastuvõtja ventilatsiooniavasid esemetega, nt ajalehed, riided jne.
- Ärge asetage vastuvõtjat kuumade majapidamisseadmete peale.

3. Kui toode pole töökorras, ärge seda kasutage. Kui jätkate veaga toote kasutamist, võib see toodet tõsiselt kahjustada. Kui toode läheb katki, võtke kindlasti ühendust toote kohaliku edasimüüjaga.

4. Toitepistikut kasutatakse lahtiühendamisseadmena ja see peaks alati kergesti kättesaadav olema. Seadme lahtiühendamiseks vahelduvvoolu pistikupesast tuleb pistik pesast välja tõmmata, mistõttu peab pistik olema kergesti kasutatav.

5. Kui vastuvõtja pole kaua aega kasutuses, ärge jätke pistikut pistikupesasse.

Ettevaatusabinõud seoses andmete kaotsi minemisega (HDD-haldamine).

1. Jälgige käsitsemisel, et te ei kahjustaks kõvakettal asuvaid andmeid.

- Kõvakettad on tundlikud väliskeskkonnast põhjustatud probleemide või kasutamise ajal saadavate löökide suhtes nii, et olge jälgige, et te ei kahjustaks oma seadet.
- Ärge liigutage digiboksi ajal, mil toide on sisse lülitatud, ega laske sel saada lööke, kuna see võib kahjustada andmeid.

2. Olukorrad, kus kõvaketas ja andmed võivad saada kahjustada.

- Kõvaketas ja andmed võivad saada kahjustada, kui neid digiboksi teisaldamise või installimise ajal raputada.
- Kõvaketas ja andmed võivad saada kahjustada, kui kõvaketta töötamise ajal tehakse digiboksile lähtestamine (rekonfigureerimine) või leiab aset voolukatkestus.
- Andmed ei pruugi mitmete erinevate põhjuste tõttu olla taastatav (näiteks viirusega nakatumine).
- Kõvaketas ja andmed võivad saada kahjustada, kui salvestamise või taasesitamise ajal toide välja lülitada.
- Digiboksi liigutamine või raputamine kõvaketta töötamise ajal võib tuua kaasa failide kahjustumise või halvad sektorid.



EST



SISUKORD

OHUTUSJUHISED	2
ÜLDISED OMADUSED	6
ENNE KASUTAMIST	7
Tere tulemast	7
Vastuvõtja värskendused	7
Kuhu paigutada vastuvõtja	7
Automaatne/passiivne ooterežiim	8
Komplektis olevad seadmed	9
KIRJELDUS	10
Esipaneel	10
Tagapaneel	11
Kaugjuhtimispult	12
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulsti	14
VASTUVÕTJA ÜHENDAMINE	15
Vastuvõtja ühendamine antenniga	15
Tavalahutusega ühendus (SCART)	16
Kõrglahutusega ühendus (HDMI®)	16
Välise helisüsteemiga ühendamine	17
Ethernetiga ühendamine	17
Toiteallikaga ühendamine	17
Kiipkaardi sisestamine	18
ESMAKORDNE SEADISTUS	19
1. Valige riik	19
2. LNB seadistamine	19
3. Vaiketransponder	20
4. Signaali katsetamine	20
5. HD-teleri seadistus	20
EKRAANIDEL OLEVAD IKOONID	21
PÕHIFUNKTSIOONID	22
1. Sisse- ja väljalülitamine	22
2. KANALITE VAHETAMINE (ainult teleri puhul)	22
3. Helitugevuse juhtimine (ainult teleri puhul)	22
4. Kanaliteave	22
5. Kanali inforiba	23
6. EPG (Elektrooniline telekava)	23
7. Tellitavad funktsioonid	23
8. Ticket-kanalite loend	24
9. Organiseerija loend	24
10. Raadiote loend	24

SISUKORD

VASTUVÕTJA JUHTIMINE	25
1. Telekava	25
2. Video pood	26
3. Lisad	26
4. Organiseerija	28
5. Seaded	31
6. Viasat Film	44
7. Järelvaatamine	44
8. Viaplay	45
EKRAANITEADE	47
KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE TELERI JAKS	49
1. Kooditsing	49
2. Koodi vilkumine	49
3. Telerite kooditabeli kasutamine	50
4. Kaugjuhtimispuldi lähtestamine	50
TÕRKEOTSING	51
Jäätmekäitus	51
Tehnilised andmed	52
Garantiileht	54

ÜLDISED OMADUSED

KASUTAJA JAOTIS

DIGITAALSETE KÕRG-/TAVALAHUTUSEGA TELESAADETE
VASTUVÕTMINE
TÄIUSTATUD ELEKTROONILINE TELEKAVA
TOETATUD ON ERINEVAD KEELED
TOETATUD ON TELETEKSTI VBI
TÄISFUNKTSIONAALNE INFRAPUNAKAUGJUHTIMINE
SCART-LIIDESE VÄLJUND
SCART-LIIDESE MÖÖDAVIK
MADAL ENERGIATARVE
EPG AUTOMAATVÄRSKENDUS

TUUNERI JAOTIS

950-2150 MHz LAIRIBATUUNER
1-45 MS/s SÜMBOLIKIIRUS
DiSEqC 1.0 (2 ASENDIT)
13 V, 18 V
22 kHz PIDEVA TOONIGA JUHTIMINE
SATCR-IGA ÜHILDUV

VIDEO JAOTIS

DVB-S, DVB-S2 ÜHILDUVUS
MPEG-2 video (MP@ML), MPEG-4 video (H.264)

TOETAB PROPORTSIOONE 4:3 (TAVALINE) JA 16:9
(LAIEKRAAN)

HELI JAOTIS

MPEG-1 AUDIOKIHT I ja II
MONO-, KAKSIK-, STEREO- JA LIITSTEREO HELIREŽIIM
TELERI HELITUGEVUSE JUHTIMINE JA VAIGISTUSFUNKTSIOON
SPDIF-I DIGITAALNE AUDIOVÄLJUND
DOLBY DIGITAL/DOLBY DIGITAL PLUS, PCM

PERSONAALNE VIDEOSALVESTI (PVR)

320 GB 2,5" HDD



ENNE KASUTAMIST

SMT-S7140

Tere tulemast

Täname, et valisite Viasati kanalipakettide vaatamiseks vastuvõtja Viasat HD PVR. Digitaalse satelliittelevisiooni eeliste täielikuks nautimiseks järgige hoolikalt kõiki selle kasutusjuhendi juhiseid. Vastuvõtja vastab täielikult rahvusvahelistele digitelevisiooni (DVB) standarditele. **Kui toiteallikas on ühendatud, peate ootama umbes 2 minutit, enne kui saate vastuvõtjat kasutama hakata.**

Lisateabe saamiseks või tellimuse aktiveerimiseks helistage Viasati interaktiivsele telefoniteenusele, kasutades oma riigis kehtivat numbrit. Telefoninumbrit kuvatakse teleriekraanil, kui sisestate kiipkaardi.

Vastuvõtja värskendused

Aeg-ajalt võidakse vastuvõtjat värskendada. Need värskendused täiustavad seadme funktsioone: kättesaadavaks võivad muutuda uued ekraanid ja menüüd. Kuigi uued ekraanid ja menüüd võivad selles kasutusjuhendis kirjeldatuist veidi erineda välja näha, peaks nendega saama kasutada samu võtteid (nt esiletõstmist ja valimist). Värskendusi tehakse tavaliselt öösel. Värskenduste vastuvõtmiseks peab vastuvõtja olema ooterežiimil.



Kuhu paigutada vastuvõtja

Veenduge, et teler, DVD-mängija ja vastuvõtja paigutatakse mugavasse asukohta.

- Kergesti kättesaadava toiteallika lähedal.
- Paraboolantenni juhtmete ulatuses.



EST



Automaatne/passiivne ooterežiim

Vastuvõtja on disainitud keskkonnasäästlikkust silmas pidades ja vastab Euroopa direktiivile 2005/32/EÜ. Sellel on täiendav töörežiim nimega 'passiivne ooterežiim', mille energiatarve on väga väike. Vastuvõtja siseneb automaatselt passiivsesse ooterežiimi, kui seda pole pikka aega kasutatud.

Automaatne ooterežiim

- Kasutaja saab 'automaatset ooterežiimi' konfigurereida EPG menüüs **[EPG] → [Seaded] → [Süsteemi seaded] → [Ooterežiimi seadistused]**.
- Väärtused on: 4/6/8 tundi ja VÄLJAS. Vaikeväärtus on 4 tundi.
- Vastuvõtja läheb automaatselt aktiivsesse ja seejärel passiivsesse ooterežiimi pärast kasutaja EPG-s määratud ajavahemikku, mille jooksul pole kaugjuhtimispuldilt käske vastu võetud.
- Enne automaatsesse ooterežiimi sisenemist kuvab vastuvõtja hüpikut, mis teavitab kasutajat, et 1 minuti pärast sisenetakse ooterežiimi ning sellest loobumiseks võib vajutada suvalist nuppu.

Passiivne ooterežiim

- Kasutaja saab „passiivset ooterežiimi” konfigurereida EPG menüüs **[EPG] → [Seaded] → [Süsteemi seaded] → [Ooterežiimi seadistused]**.
- Väärtused on: 1/2/3 tundi. Vaikeväärtus on 2 tundi.
- Pärast aktiivses ooterežiimis oleku perioodi möödumist (kasutaja ooterežiimi nupuga) siseneb EPG passiivsesse ooterežiimi (madala energiatarbega režiim).
- Seadme väljatoomiseks aktiivsest ooterežiimist või passiivsest ooterežiimist vajutage toitenuppu kaugjuhtimispuldil või seadme esipaneelil.
- EPG määrab äratusaja vastavalt planeeritud salvestusele ja lülitub passiivsesse ooterežiimi.
- EPG ei määra äratusaega vastavalt planeeritud meeldetuletustele, ainult vastavalt planeeritud salvestustele.
- Kui kasutaja määratletud sündmuse pole, ärkab vastuvõtja üles pärast 72-tunnist perioodi ja naaseb passiivsesse ooterežiimi 2 tunni järel.

ENNE KASUTAMIST

Komplektis olevad seadmed

Komplektis peaksid olema järgmised seadmed:

- Viasat HD PVR-i vastuvõtja (vt pilti allpool ja lk 10–11)
- Kaugjuhtimispuul ja AAA-patareid (vt pilti allpool ja lk 12–14)
- Kasutusjuhend ja kiirjuhend (vt pilti allpool)
- SCART-kaabel (vt pilti allpool)
- Standardne HDMI® kaabel (vt pilti allpool)
- Etherneti kaabel (vt pilti allpool)
- 12 V toitesead
- Toitejuhe



Viasat HD PVR-i



Kaugjuhtimispuul




AAA-patareid




Kasutusjuhend




Kiirjuhend



SCART-kaabel

Standardne
HDMI®-kaabel

Etherneti kaabel

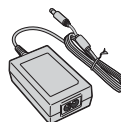


12 V toitesead



Toitejuhe

KIRJELDUS

Esipaneel

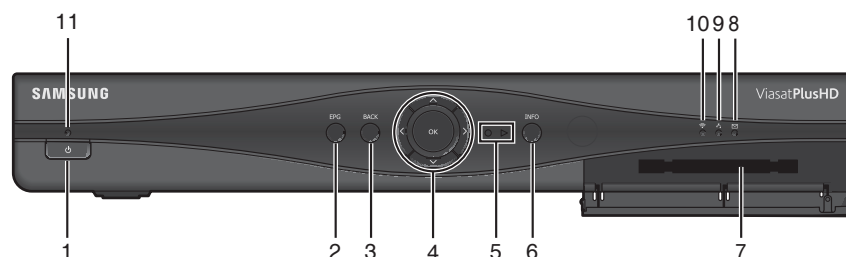

1. Lülitab vastuvõtja ooterežiimi või sellest välja.
2. EPG Kuvab Viasati EPG-d.
3. BACK Eemaldab menüü ja naaseb eelmisele ekraanile.
4. Suund/OK Tõstab loendis või ekraanimenüüs esile eelmise või järgmise üksuse.
5. Salvestamise ja esitamise indikaatorid
Süttib punaselt, kui vastuvõtja salvestab kõvakettale.
Süttib roheliselt, kui vastuvõtja taasesitab kõvakettalt.
6. INFO Kuvab programmi kohta teavet
7. Kaardipesa Kiipkaardi sisestamise koht.
8. Teate indikaator Süttib kollaselt, kui on ootel teateid. Vilgub kollaselt, kui teade on tähtis.
(Pole praegu toetatud)
9. Võrguindikaator Süttib roheliselt, kui vastuvõtjal on lairibavõrguühendus.
(Pole praegu toetatud)
10. Infrapunavastuvõtja indikaator Süttib punaselt, kui vastuvõtja võtab kaugjuhtimispuldist signaali vastu.
11. Ooterežiimi indikaator
Süttib oranžilt, kui vastuvõtja on aktiivses ooterežiimis.
Süttib punaselt, kui vastuvõtja on passiivses ooterežiimis.
Süttib roheliselt, kui vastuvõtja on aktiivne.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsiga.
Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.




Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.



'HD TV' logo on EICTA kaubamärk.

Tagapaneel

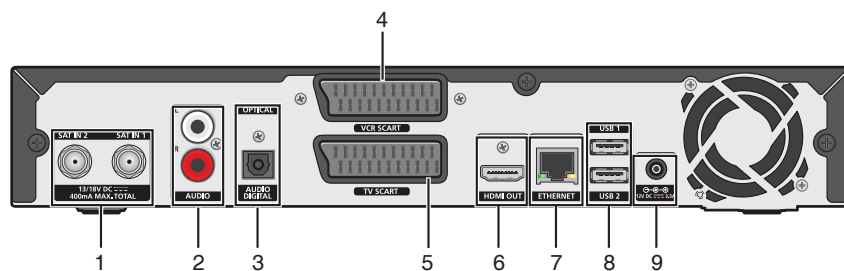

- 1. SATELLITE IN 1 ja 2** SatCR-i või Quad LNB satelliidisignaali sisendite ühendamise.
- 2. AUDIO** RCA analoogheli L/R.
- 3. DIGITAL AUDIO (OPTICAL)** Väljund helisüsteemiga ühendamiseks (SPDIF).
- 4. VCR SCART** Vastuvõtja ühendamiseks DVD-ga.
- 5. TV SCART** Vastuvõtja ühendamiseks teleriga.
- 6. HDMI OUT** Kasutage teleri ühendamisel standardset HDMI-kaablit, et saada parim pildikvaliteet.
- 7. ETHERNET** Vastuvõtja ühendamiseks internetiga (valikuline) komplektis olevat Etherneti kaablit kasutades.
- 8. USB 1/2** USB 2.0 tulevikus kasutatavate teenuste jaoks. Välist kõvaketast ei toetata.
- 9. POWER-IN 12 V DC** Ärge 12 V toiteseadet ühendage, enne kui olete ühendanud kõik ülejäänud.



Samsung Electronics Co.Ltd deklareerib käesolevaga, et vastuvõtja vastab järgmiste direktiivide põhinõuetele ja nende muudele asjakohastele sätetele:

- 2006/95/EÜ (LVD direktiiv);
- 2005/32/EÜ (EuP direktiiv);
- 2004/108/EÜ (EMC direktiiv);
- 1999/5/EÜ (R & TTE direktiiv).



Vastavusdeklaratsioon nr 6636
Konsortsiumi DVB-Digital Video Broadcasting Project kaubamärk.

Rovi tooteteave:

See toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentidega ja teiste Rovi Corporationi intellektuaalomandiõigustega. Pöördprojekteerimine ja pöördtransleerimine on keelatud

Kaugjuhtimispult



Märkus: Patareide sisestamisel veenduge, et polaarsus (+/-) on õige. Ärge kasutage vanu patareid koos uutega. Asendage patareid kahe uue, ettenähtud standardse patareiga. Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui te seda kaua aega ei kasuta.

KIRJELDUS

1. **VIASAT** Viib viimati vaadatud kanali juurde.
2. **TV** Teleri vabastamine.
3. **MENU** Avab peamenüü.
4. **Nool** (▲, ▼, ◀, ▶) Liigutab esiletõsturiba menüüs suvandite valimiseks.
5. **OK** Kasutatakse menüüsüsteemis, et vastuvõtja jaoks andmeid sisestada ja neid kinnitada.
Nupp OK kuvab ka kanali inforiba.
6. **BACK** Häälestab eelmisele kanalile, esitades samal ajal videot täisekraanil, ning naaseb EPG-s eelmisele ekraanile.
7. **VOL+/VOL-** Suurendab või vähendab teleri helitugevust.
8. ◀◀, ▶▶, ▶, ||, ■ Tagasi, Edasi, Esita, Peata, Peatus
9. **Värvinupud (PUNANE, ROHELINE, KOLLANE, SININE)**
Kasutatakse eritoiminguteks EPG-s
10. **NUMBRINUPUD** Kasutatakse arväärtuste sisestamiseks.
11. **MUTE** (⏏) Kasutatakse teleri tavalise ja vaigistatud heli vahel vahetamiseks.
12. **OPTIONS** Avab keele ja subtiitrite riba.
13. Ⓜ Käivitab salvestamise.
14. ⓘ Kuvab inforiba.
15. **CH+/CH-** Vahetab kanalit.
16. **VOD** Avab teenuse Viaplay menüü.
17. **PLANNER** Käivitab organiseerija.
18. **TOIDE** (Ⓢ) Lülitab vastuvõtja ooterežiimi sisse või välja.

Märkus: Teavet kaugjuhtimispuldi seadistamise kohta teleri juhtimiseks vt lk 49-50.

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

Enne, kui saate kaugjuhtimispulti kasutada, peate sisestama kaks komplektis olevat AAA-patareid vastavalt järgmistele juhistele.:

1. Lükake kaugjuhtimispuldi patareikaane alumises osas olevat pidet, seejärel tõstke kaant ja eemaldage see.
2. Sisestage kaks patareid, nagu allpool näidatud, ning veenduge, et patareidel olevald märgid + ja - vastavad patareipesas olevatele märkidele.
3. Pange aku kate tagasi oma kohale sisestades selleks esmalt kaane all oleva saki ning lükates seejärel kaane tagasi oma kohale.



Ärge jätke kaugjuhtimispulti tühje patareisid. Vahetage mõlemad patareid samal ajal.
Ärge visake kasutatud patareisid ära koos olmejäätmetega.
Kasutatud patareid tuleb tööea lõppedes taaskäidelda.

VASTUVÖTJA ÜHENDAMINE

Vastuvõtja ühendamine antenniga

Pärast antenni paigaldamist ühendage koaksiaalkaabel LNB-st vastuvõtja taga olevatesse sisenditesse SAT IN 1 ja 2. Kõiki kaabliühendusi tuleb kinnitada sõrmedega; ärge kasutage ühenduste kinnitamiseks ühtki tööriista.

Teil on vaja õigesti paigaldatud paraboolantenni, mis on suunatud õigete satelliitide poole.

- Kui teil on paraboolantenn, aga see pole suunatud õigete satelliitide poole, peate antenni reguleerima. Selleks juhiste saamiseks lugege paraboolantenni/LNB-ga komplektis olevat teavet või küsige professionaali abi.
- Kui teil pole paraboolantenni paigaldatud, paluge toote edasimüüjal soovitada kohalikku paigaldajat.

LNB seadistamine



Kuna vastuvõtjal on kaks tuunerisisendit, peate sissetuleva signaali dubleerima.

Seda saate teha:

- kasutades Viasati komplektis olevat SatCR LNB-d, jagurit ja koaksiaalkaablit
- olemasoleva Universal Single LNB asendamisel universaalse Quad LNB-ga ning paigaldades vastuvõtjale lisakaabli (kui olete uus klient, peate paigaldama kaks kaablit).

Valitud seadistus sõltub paraboolantenni LNB-de arvust.

- SatCR LNB: satelliiditaldrikul on vähemalt üks LNB. Paraboolantenni peab joondama satelliidiga Astra 4A 5 East. Ühendage paraboolantenni koaksiaalkaabel Unicable'i jaguri paraboolantenni sisendpordiga. Ühendage 2 koaksiaalkaablit Unicable'i jaguri STB/IF-väljundi konnektorite ja vastuvõtja satelliidisendi konnektoritega (tähistega SAT IN 1 ja 2).
- Kaks LNB-d: kui kasutate DiSEqC™-seadet kahe LNB/paraboolantenniga, peaksite paigaldamise lihtsustamiseks ja Viasati kanalite maksimaalseks kättesaamiseks ühendama LNB-d DiSEqC™-seadmega ning ühendama viimase vastuvõtja satelliidisendi portidega.
- Quad LNB: selle seadistuse jaoks on vaja kahte kaablit LNB ja vastuvõtja vahel. Kui kasutate DiSEqC™-d, peate seadistust dubleerima, nii et see on mõlemal tuuneril ühesugune.

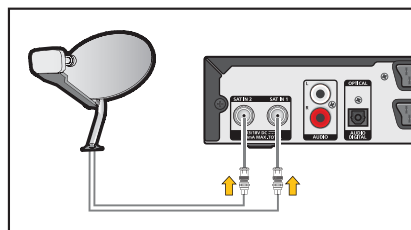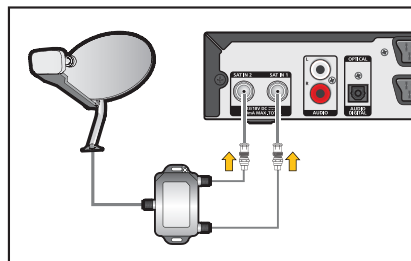


Universaalsed Quad LNB-d on saadaval kohalikult paigaldajalt. Universaalsel Quad LNB-l on kaks varusignaali väljundit, nii et saate näiteks magamistoas eraldi vastuvõtja ühendada. Kasutage satelliiditaldriku ja vastuvõtja vahel 2 koaksiaalkaablit.

Tavalahutusega ühendus (SCART)

1. Ühendage komplektis olev SCART-kaabel vastuvõtja pordiga TV SCART ja teleri pordiga SCART.
2. Kui soovite vastuvõtjat ühendada teleri ja DVD-mängijaga samal ajal, peate kasutama täiendavat SCART-kaablit. Ühendage SCART-kaabel DVD-mängijaga ja SCART-pordiga, millel on tähtis VCR SCART (vastuvõtjal).

Märkus: Kui pilt on autoriõigustega kaitstud vaatetasuga programme vaadates madalama kvaliteediga, ühendage vastuvõtja otse teleriga. Ärge ühendage DVD-mängija kaudu.

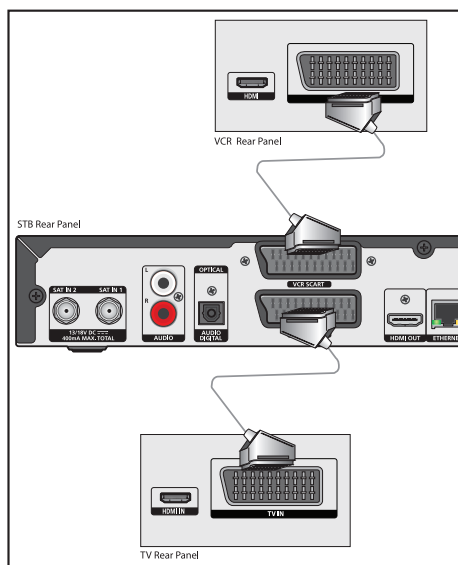


Kõrglahutusega ühendus (HDMI®)

Ühendage standardne HDMI®-kaabel vastuvõtja väljundiga HDMI OUT ja HDMI-seadme (teleri, monitori) sisendiga HDMI IN.

Märkus:


- See ei pruugi töötada, kui kasutate mittestandardset kaablit, ning ei pruugi töötada, sõltuvalt kaabli pikkusest.
- Ekraani võidakse mitte kuvada, kui ühendate HDMI teleri või monitoriga, mis ei toeta HDCP-d.

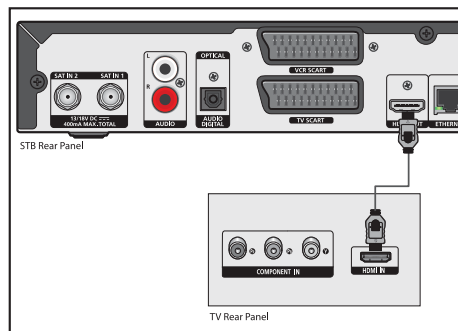

Välise helisüsteemiga ühendamine

Praegu on turul saadaval mitmeid erinevaid helisüsteeme. Lihtsustatud joonis helisüsteemist on näidatud paremal. Lisateavet vt oma helisüsteemi kasutusjuhendist.


Optilise digitaalse helisisendi puhul ühendage helisüsteem pordiga **DIGITAL AUDIO (OPTICAL)** oma vastuvõtjal.

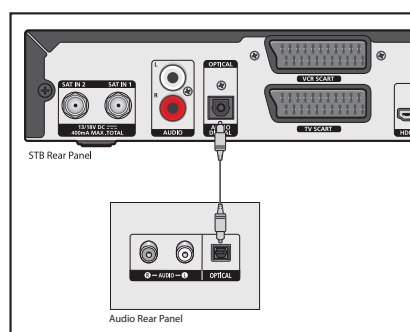

Ethernetiga ühendamine

Kui soovite vastuvõtjat internetiga ühendada, kasutage komplektis olevat Etherneti kaablit. Nii saate alla laadida ja vaadata teenuse Viasat Viaplay (VOD) programme. Ühendage kaabliga vastuvõtja ja kohaliku võrgumarsruuteri Etherneti port.


Märkus: Kui olete tellinud juhtmevabad seadmed, alustage Viasati pakutavas juhtmevaba paigalduse juhendis olevatest sammudest.

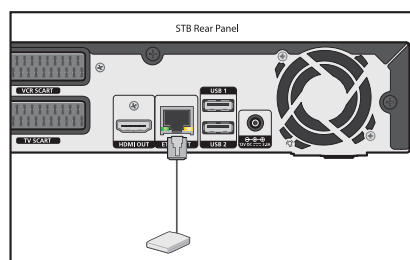

Toiteallikaga ühendamine

Kui olete kõik vajalikud ühendused turvaliselt loonud, saate peamise vastuvõtja toiteallikaga ühendada.

Märkus: ÄRGE ühendage pistikupesaga enne, kui olete teinud KÕIK muud ühendused.

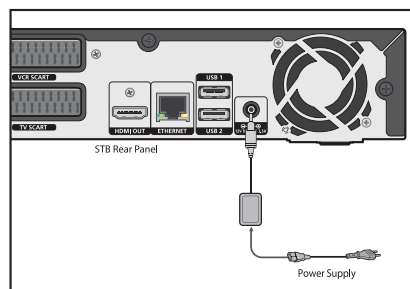


Kiipkaardi sisestamine

Sisestage kiipkaart nii, et Viasati logo jääb ülespoole ja kuldkiip allapoole.

Kiipkaardi hooldamine

- Ärge eemaldage ega sisestage kiipkaarti uuesti ilma vajaduseta.
- Ärge painutage kiipkaarti ning veenduge, et see ei oleks lemmikloomadele või lastele kättesaadav.
- Ärge pange kiipkaarti vedelikesse ega puhastage seda puhastusvedelikega.

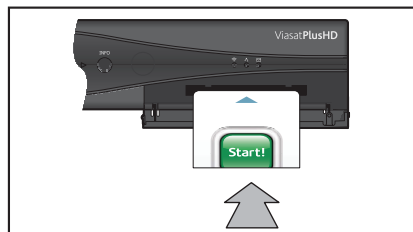

Märkus: Kui olete juba Viasati klient, eemaldage kiipkaart oma vanast vastuvõtjast ja sisestage see uude vastuvõtjasse. Kui olete uus klient ja kiipkaarti pole pakis, saabub see eraldi tarnega nädala jooksul.


ESMAKORDNE SEADISTUS

Enne kui saate telerit vaadata, peate seadistama vastuvõtja. Veenduge, et teler on sisse lülitatud.

1. Valige riik

- Eelistatud riigi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe ▲ / ▼.
- Kinnitamiseks ja järgmisele ekraanile liikumiseks vajutage nuppu **OK**.

Märkus: See valik määrab menüü vaikekeele.

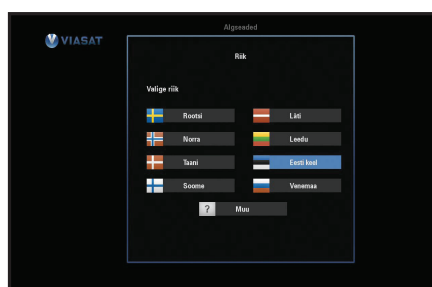


Järgmistel ekraanidel on vaikeseadistused. Üldiselt ei pea te vaikeseadistusi muutma. Vastuvõtja vaikeseadistuste kasutamiseks vajutage nuppu **OK**; või vajutage nuppu **BACK**, et naasta eelmisele ekraanile. Kui soovite seadistusekraanil konkreetseid seadistusi muuta, saab seda teha esmase seadistuse ajal või hiljem, vt lk 31. Kui algne paigaldus õnnestub, kuvatakse teleris 3. positsioonil olevat telekanalit. Kui signaali pole, kontrollige paigaldust. Veenduge, et kõik ühendused on õigesti tehtud. Või vt tõrkeotsingut lk 51.

2. LNB seadistamine


- Seadistusüksuste vahel valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Suvandite 'LNB tüüp' ja 'LNB-de arv' valimiseks vajutage nuppe ◀ / ▶.
- Kinnitamiseks ja järgmisele ekraanile liikumiseks vajutage nuppu **OK**.
- Eelmisele ekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK**.

Märkus: Kui ühendate sama SatCR LNB-ga rohkem kui ühe vastuvõtja, tuleb kõik juba paigaldatud vastuvõtjad toiteallikast lahti ühendada. Kui uus vastuvõtja on paigaldatud, võib eelnevalt lahtiühendatud vastuvõtjad jälle toiteallikaga ühendada.

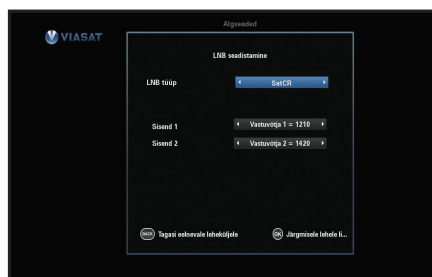

3. Vaiketransponder

- Sisestage sagedus: sageduse sisestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe**.
- Vali polarisatsioon: vajutage nuppe ◀/▶ et valida 'vertikaalne' või 'horisontaalne'.
- Seadista andmevahetuskirius: andmevahetuskirius sisestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe**.
- Vali FEC: FEC valimiseks (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 või 7/8) vajutage nuppe ◀/▶ kinnitamiseks ja järgmisele ekraanile liikumiseks vajutage nuppu **OK**. Eelmisele ekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK**.

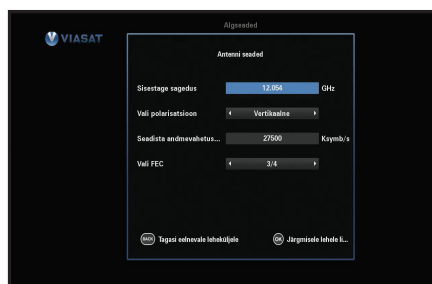

4. Signaali katsetamine

EPärast signaali seadistamist näete signaali katsetamise ekraani, mis näitab kodutransponderi lukustatuse olekut. Kui suvandi 'Signaal lukustatud JAH/EI' väärtus on 'Jah', tähendab see, et vastuvõtja on satelliidi signaali lukustanud. Kui väärtus on 'Ei' ja indikaatori 'Signaali kvaliteet' tuld näitavad 0%, peate antenni paigutust kontrollima.


- Kinnitamiseks ja järgmisele ekraanile liikumiseks vajutage nuppu **OK**. Kuvatakse lukustatud kanalit.
- Eelmisele ekraanile liikumiseks vajutage nuppu **BACK**.

5. HD-teleri seadistus

Kui vastuvõtja on HD-teleriga ühendatud standardse HDMI®-kaabliga, kuvatakse resolutsiooni seadistuse ekraan.

Vaikimisi on esile tõstetud teie teleri ja vastuvõtja kombinatsiooni jaoks optimaalne resolutsioon. Kui soovite valida muud resolutsiooni, liigutage kursorit, kasutades nuppe ▲ / ▼, ja vajutage valimiseks nuppu **OK**.

Märkus: Kui teil on HD-valmidusega teler, valige 720p; kui teil on täis-HD teler, valige 1080i.

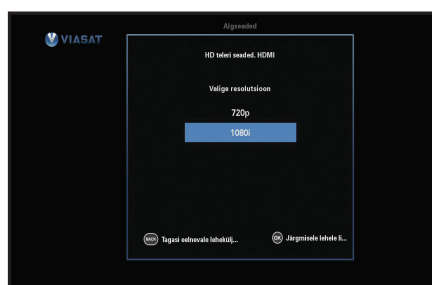

HDMI* – Kui teie teler toetab resolutsiooni 576 pikslit, kasutage režiimi valimiseks spetsiaalset klahvikombinatsiooni.

EKRAANIDEL OLEVAD IKOONID

Kanali informatsiooni sümboolid ja lisateabe ekraan.

Ikoonid	Kirjeldus
	Programmi leviedastatakse Dolby Digitali heliga.
	Programmil pole vanuseklassi märke.
	Programmil on vanuseklassi märged 'üle 7'.
	Programmil on vanuseklassi märged 'üle 11'.
	Programmil on vanuseklassi märged 'üle 15'.
	Programmil on vanuseklassi märged 'üle 18'.
	Programmi leviedastatakse kõrglahutusega.
	Saate programmile määrata sarjalingi.
	Programm on salvestamiseks valitud.

Organiseerijas olevad sümboolid:

Ikoonid	Kirjeldus
	[Sarjalingi sümbool] Näitab, et programm kuulub salvestatavasse sarja.
	[Lukustatud sümbool] Näitab, et salvestatud programm või tulevaseks salvestamiseks valitud programm on blokeeritud ning seda saab kustutada ainult pärast PIN-koodi sisestamist. See tähendab ühtlasi, et programmi ei kustutata automaatselt, kui näiteks vastuvõtja mälu on peaaegu täis.
	[Meeldetuletuse sümbool] Näitab, et programmile on määratud meeldetuletus.
	[Salvestamissümbool] Näitab, et programm on valitud salvestamiseks.
	[Sümbool Osa salvestatud] Näitab, et ainult osa on salvestatud.
	[Sümbool Salvestus ebaõnnestus] Teavet vea põhjuse kohta võidakse kuvada ka organiseerija ekraanil.
	[Sümbool Vaadatud] Näitab, et salvestust (või on demand-programmi) on vaadatud.

PÕHIFUNKTSIOONID

1. Sisse- ja väljalülitamine

- Vastuvõtja ooterežiimile panemiseks vajutage nuppu .
- Vastuvõtja ooterežiimi lõpetamiseks vajutage nuppu .

Märkus: Elektri ja raha säästmiseks ning kasvuhoonegaaside vähendamiseks pange vastuvõtja ooterežiimile, kui te seda ei kasuta.

2. KANALITE VAHETAMINE (ainult teleri puhul)

Saate kanaleid valida, vajutades loendites lehtedel üles või alla liikumiseks nuppe **CH+/CH-**.

3. Helitugevuse juhtimine (ainult teleri puhul)


Helitugevuse taset saate juhtida nii:

- Vajutage helitugevuse taseme reguleerimiseks nuppu **VOL+/VOL-**.
- Vajutage heli vaigistamiseks nuppu  (**MUTE**).
- Vajutage vaigistusfunktsioonist loobumiseks uuesti nuppu  (**MUTE**) või **VOL+/VOL-**.

Lisateavet kaugjuhtimispuldi seadistamiseks teleri juhtimiseks vt lk 49.

4. Kanaliteave


- Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadatava kanali kohta kasutage nuppu  Kuvatav teave sisaldab järgmist:
 - Kanali number ja nimi
 - Programmi nimi ja pikk/lühike kirjeldus
 - Alguse/lõpu kellaaeg
 - Praegune kellaaeg
- Näete teavet praeguse kanali kohta, kui vajutate nuppu  otsesaate ajal.

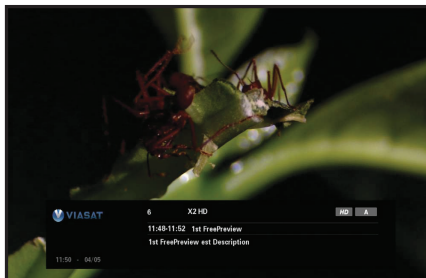

5. Kanali inforiba

Kanali inforiba on ekraanijuhend, mille abil saate telerist kõige enam teavet. Kasutate seda kanali vahetamiseks, teistel kanalitel praegu ja hiljem toimuva uurimiseks ning meeldetuletuste ja salvestuste määramiseks.

- Praeguse kanali kohta kirjade kuvamiseks vajutage nuppu **OK**.
- Praegu teistes kanalites näidatavate programmide kohta teabe kuvamiseks vajutage nuppe ◀/▶.
- Valitud parajasti kestvale programmile häälestamiseks vajutage nuppu **OK**.
- Tulevaste programmide kohta teabe kuvamiseks vajutage nuppe ▲/▼.
- Inforiba eemaldamiseks vajutage nuppu **BACK**.
- Kui vajutate tulevasel programmil olles nuppu **OK**, saate määrata meeldetuletuse või salvestuse.

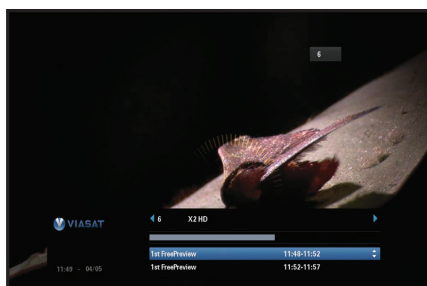


6. EPG (Elektrooniline telekava)

EPG-kava on kanalite loend. Lisateavet EPG funktsioonide kohta vt lk 25.

EPG kuvamiseks toimige järgmiselt.


- Peamenüü kuvamiseks vajutage nuppu **Menüü**.
- Suvandi 'Telekava' valimiseks vajutage nuppe ◀/▶, seejärel vajutage nuppu **OK**.
- Suvandi 'Kõik kanalid' valimiseks vajutage nuppe ▲/▼, seejärel vajutage nuppu **OK**.

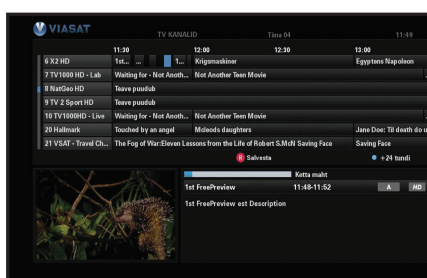

7. Tellitavad funktsioonid


Kui vastuvõtja on internetiga ühendatud, saate soovi korral alati on demand-programme alla laadida ja vaadata. Vt lk 45.

- Tellitava funktsiooni kasutamiseks vajutage nuppu **Menüü**. Seejärel, vajutades nuppe ◀/▶, valige suvand 'Tellitavad funktsioonid', Viaplay, 'Viasat Film', 'Video pood' või 'Järelvaatamine' ja vajutage nuppu **OK**. Mõned programmid võivad olla tasulised.

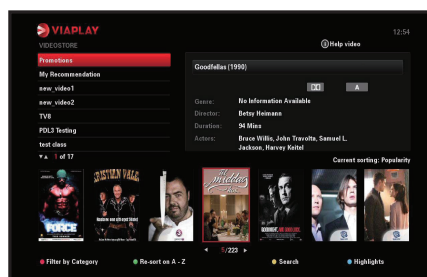


8. Ticket-kanalite loend

Piletiga kanalite loendi kuvamiseks valige menüüst Extras (Lisad) suvand Ticket (Pilet). Kanalite tellimise juhendit vt lk 26.

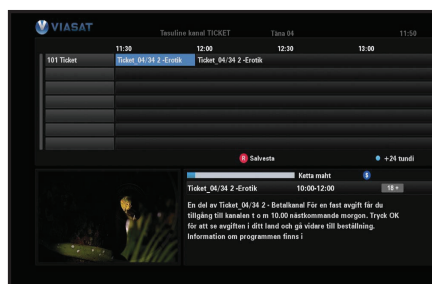

9. Organiseerija loend

Broneeritud programmide kuvamiseks vajutage nuppu **PLANNER**. Teavet programmide broneerimise kohta vt lk 27. Lisateavet organiseerija kohta leiate lk 28.

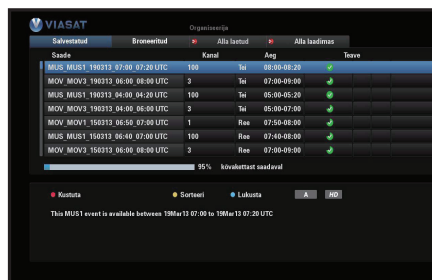

10. Raadiote loend


Raadiokanalite loendi kuvamiseks valige menüüst Extras (Lisad) suvand Radio (Raadio). Raadiokanalite juhendit vt lk 27.



VASTUVÕTJA JUHTIMINE

Pärast esmast seadistust.


- Peamenüü kuvamiseks vajutage nuppu **MENU**. Kuvatakse alammenüüde teemad: 'telekava', 'Video pood', 'Lisad', 'Planeerija', 'Seaded', 'Viasat Film', 'Järelvaatamine', 'Viaplay'.
- Kasutage soovitud funktsiooni valimiseks nuppe **▲ / ▼** ning vajutage nuppu **OK**.

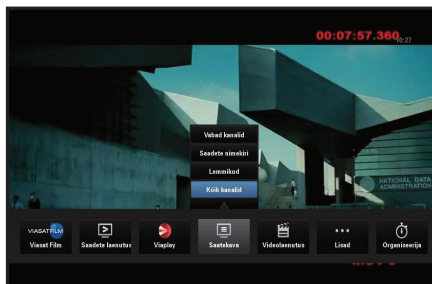

1. Telekava

Sellel funktsioonil on 4 menüüd: 'Kõik kanalid', 'Lemmikud', 'Saadete loend', 'Vabalevi kanalite loend'.

- Teleprogrammide kirjete vaatamisel näidatakse üleval algusaegu ja -päeva. Praegust kanalit näidatakse vasakpoolses eelvaateaknas.
- Erinevatel aegadel näidatavate programmide vaatamiseks vajutage nuppe **◀ / ▶**.
- Kanalite loendis liikumiseks vajutage nuppe **▲ / ▼**.
- EPG-ekraanil tervete lehtede kaupa liikumiseks saate kasutada nuppe **CH+ / CH-**.
- Loendis kuni 24 tundi edasi ja tagasi liikumiseks vajutage puldil olevaid nuppe **Keri edasi (▶▶)** või **Keri tagasi (◀◀)**.
- EPG eemaldamiseks vajutage uuesti nuppu **MENU**.
- Meeldetuletuse või salvestuse määramiseks tõstke tulevane programm esile ja vajutage nuppu **OK**; saate salvestuse määrata ka programmi esile tõstes ja nuppu **Ⓡ** vajutades.
- Kui vajutate praeguses programmis nuppu **OK**, häälestab vastuvõtja eelvaateaknas sellele programmile. Kui vajutate uuesti nuppu **OK**, siis EPG väljub ja selle asemel näidatakse vastava kanali telepilti.

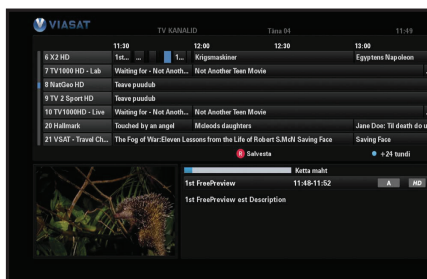

1.1 Kõigi kanalite menüü

Funktsioon kuvab kanalite loendit ilma kanaleid rühmitamata.

1.2 Lemmikute menüü

Funktsioon kuvab lemmikkanalitena registreeritud kanalite loendit.

1.3 Saadete loend

See funktsioon kuvab lihtsustatud EPG (Programmi elektroonilise juhendi), mis näitab ainult praegu televisioonis olevaid saateid. See näitab ka allalaaditud ja salvestatud sisu.

1.4 Vabalevi kanalite loend

See funktsioon kuvab kõik paigaldatud vabalevi kanalid.

2. Video pood

Teenus on saadaval kõikidele kasutajatele ja kujutab endast filmide üürimise funktsiooni 'maksa iga vaatamise eest'. Sisaldab järgmisi alamenüüsid: 'Video pood' (avab video poe) ja 'Minu allalaadimised' (avab planeerijas allalaadimiste ekraani).


Märkus: Video pood ei pruugi olla teie turul saadaval.

3. Lisad

3.1 Tasuline kanal Ticket

See funktsioon kuvab ticket-kanalite loendi. Saate Ticketi kaudu programme tellida. Tellimisel peate määrama, millist Ticket-programmi soovite vaadata. Praegu pääsete pärast programmi tellimist Ticket-kanalile juurde igal ajal alates programmi leviedastamise päeva hommikul kella 11-st kuni järgmise päeva hommikul kella 11-ni.

- Kanali valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Filmi valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Tellimiseks vajutage nuppu OK.

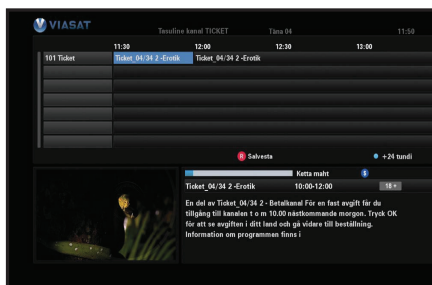



.....

VASTUVÕTJA JUHTIMINE

.....

SMT-S7140

Ticket-programmi ostmine

Teil on võimalik järgmiselt tegutsemiseks tellida vaatamiseks või salvestamiseks Ticket-programm

1. Kasutage programmi esiletõstmiseks nooli.
2. Täiendava programmiteabe kuvamiseks vajutage nuppu ①.
Seejärel kuvatakse teavet valitud Ticket-programmi kohta, sealhulgas algusaega ja ostuhinda. Teabe eemaldamiseks ja Ticketi ekraani uuesti kuvamiseks vajutage nuppu OK või jätkake 3. sammuga.
3. Kui programm parajasti käib, tõstke esile 'Vaata' või 'Salvesta' ning vajutage nuppu OK.
(Kui programm algab hiljem, saate määrata meeldetuletuse.) Kui olete vaatamise või ostmise piiramiseks kasutanud lastelukku, võidakse küsida PIN-koodi.
4. Kui peate sisestama PIN-koodi, kasutage selleks puldi numbrinuppe.

Märkus: Kui vaatate Ticket-kanalit millal tahes salvestamise päeval (alates kella 11-st hommikul kuni järgmise päeva hommikul kella 11-ni), märgitakse broneeritud salvestus organiseerijas kui 'Vaadatud', kuigi seda pole veel salvestatud. See on nii isegi siis, kui kanalist hetkeks kanalite vahel klõpsides möödute.

3.1.1 Ticket-programmide salvestuste vaatamine


Kui olete Ticket-programmi salvestanud, aga pole seda veel vaadanud, jääb see organiseerijasse seitsmeks päevaks pärast leviedastust, pärast mida see kustutatakse. Teilt võetakse programmi eest tasu, kui hakkate salvestust taasesitama. Kui olete Ticket-salvestuse taasesitust alustanud, on teil ajavahemik, mille jooksul saate seda ükskõik kui palju kordi ilma lisatasuta vaadata. Kui see ajavahemik on läbi, kustutab vastuvõtja salvestuse automaatselt.

3.1.2 Salvestatud Ticket-programmide kustutamine

Kui te Ticket-programmi enne selle vaatamist kustutate, ei küsita teilt programmi eest tasu. Saate Ticket-programmi salvestuse kustutada organiseerijas.

3.2 Raadio

Funktsioon kuvab raadiokanalite loendit. Valige raadiokanal, mida soovite kuulata, ja seejärel vajutage nuppu **OK**.

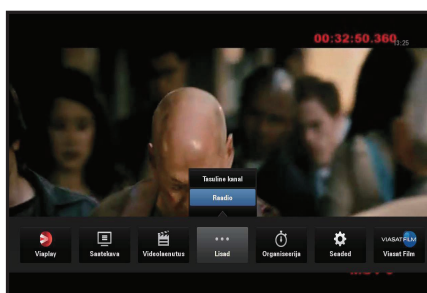

EST

4. Organiseerija

Organiseerija aitab teleri vaatamist planeerida. See näitab järgmist:

- Salvestused - kõik salvestatud programmid ning kas olete neid vaadanud või mitte.
- Meeldetuletused ja broneeritud programmid - kõik määratud meeldetuletused ja programmid, mida olete määranud vastuvõtja tulevikus salvestama.
- Sarjalink - kõik programmid, millele olete määranud sarjalinki.
- Kellaajapõhine salvestus - ekraan, millel saate salvestused käsitsi kanali numbri, päeva ja kellaaja ning sageduse põhjal seadistada.
- Laeb alla kõik teenuse Viasat Viaplay saated, mis on praegu salvestatud teie vastuvõtja kõvakettale.
- Allalaadimine - kõik programmid, mida praegu internetist vastuvõtja kõvakettale laaditakse.



Organisatsioon

Salvestatud	Broneeritud	Alia lüüritud	Alia laadimas	
Saade	Kanal	Aeg		Reede
ART ART1 270313 12:40 12:50 UTC	200	Kol	12:40-12:50	OK
ART ART1 270313 13:10 13:20 UTC	200	Kol	14:10-14:20	OK
ART ART1 270313 13:40 13:50 UTC	200	Kol	14:40-14:50	OK
ART ART1 270313 14:10 14:20 UTC	200	Kol	15:10-15:20	OK
ART ART1 270313 14:40 14:50 UTC	200	Kol	16:40-16:50	OK
ART ART1 270313 15:10 15:20 UTC	200	Kol	16:10-16:20	OK
ART ART1 270313 15:40 15:50 UTC	200	Kol	16:40-16:50	OK

81% kõvakettast saadaval

Kuuluta

Salvesta

Lühend

OK

This ART1 event is available between 27Mar13 12:40 to 27Mar13 12:50 UTC

Programmikirjete all on organiseerijas kõvaketta indikaator (punane joon). Pideva joone pikkus näitab ruumi, mis on juba kasutusel. Kui pidevast joonest paremal on punane katkendjoon, näitab see tulevasteks broneeritud salvestusteks vajalikku kettaruumi.

4.1 Salvestused

Funktsioon kuvab loendit salvestatud või praegu salvestatavatest programmidest.

- Programmi valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Programmi teabeekraani vaatamiseks tõstke programm esile, seejärel vajutage nuppu või nuppu **OK**. Meeldetuletuse eemaldamiseks võite vajutada jälle nuppu **OK**, kui te seda eemaldada ei soovi, vajutage nuppu **BACK**.
- Esiletõstetud programmi kustutamiseks vajutage **PUNAST** nuppu.
- Loendi sortimiseks vajutage **KOLLAST** nuppu, tõstke sortimistüüp esile, seejärel vajutage nuppu **OK**.





4.2 Meeldetuletused ja broneeritud programmid

Funktsioon kuvab loendit parajasti salvestatavatest programmidest ja tulevikus salvestatavatest programmidest ning Ticket-programme ja meeldetuletusega programme.

- Programmi valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Programmi teabeekraani vaatamiseks tõstke programm esile, seejärel vajutage nuppu ⓘ või nuppu **OK**. Meeldetuletuse eemaldamiseks võite vajutada jälle nuppu **OK**, kui te seda eemaldada ei soovi, vajutage nuppu **BACK**.
- Broneeritud salvestuse blokeerimiseks vajutage **SINIST** nuppu.
- Loendi sortimiseks vajutage **KOLLAST** nuppu, tõstke sortimistüüp esile, seejärel vajutage nuppu **OK**.
- Esiletõstetud programmi kustutamiseks vajutage **PUNAST** nuppu.

Veidi enne meeldetuletusega programmi algust kuvab organiseerija teleri ekraanile meeldetuletusteate.

- Meeldetuletusega nõustumiseks vajutage **SINIST** nuppu. Teie vastuvõtja vahetab programmi algusajal automaatselt kanalit.
- Meeldetuletusest loobumiseks ja poolelioleva programmi edasi vaatamiseks ilma kanalit vahetamata vajutage **PUNAST** nuppu.

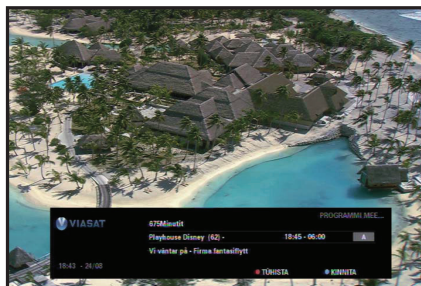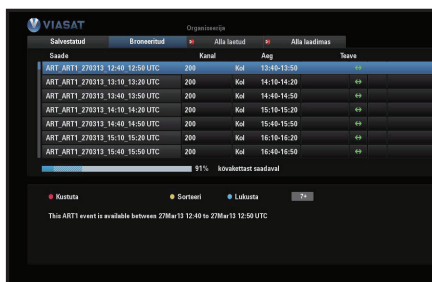

Märkus: Kui ühtki toimingut ei tehta, häälestab meeldetuletus automaatselt broneeritud programmile. Saate muuta meeldetuletuse kuvamisaja seadistust (vt 'Kanali inforiba ja info', lk 35).

4.3 Allalaadimised

Funktsioon kuvab loendit allalaaditud või praegu allalaaditavatest programmidest. Näete kestust, aegumiskuupäeva ja praegust olekut.

Sümbolid Viaplay-ekraanidel:

	[Järjekorrasümbol] Programm ootab allalaadimist.
	[Pausisümbol] Programmi allalaadimine on praegu peatatud.
	[Allalaadimise sümbol] Programmi laaditakse praegu alla.
	[Ebaõnnestumise sümbol] Programmi allalaadimine ebaõnnestus.
	[Sümbol Allalaaditud] Programm on täielikult allalaaditud.

4.4 Allalaadimine

Funktsioon kuvab loendit programmidest, mida vastuvõtja kõvakettale alla laaditakse.

- Esiletõstetud programmi taasesituseks vajutage nuppu **OK**.
- Esiletõstetud programmi allalaadimise peatamiseks või jätkamiseks vajutage **KOLLAST** nuppu.
- Programmi blokeerimiseks või deblokeerimiseks vajutage **SINIST** nuppu.

4.5 Sarjalink


Funktsioon kuvab loendit telesarjadest, mille olete valinud salvestamiseks.

- Seriaalide loetelu vaatamiseks toimige järgmiselt.
 - Peamenüü kuvamiseks vajutage nuppu **Menüü**.
 - Suvandi 'Planeerija' valimiseks vajutage nuppe ◀ / ▶, seejärel vajutage nuppu **OK**.
 - Suvandi 'Seriaalid' valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼, seejärel vajutage nuppu **OK**.
- Sarjade blokeerimiseks või deblokeerimiseks vajutage **SINIST** nuppu.
- Kui soovite muuta vastuvõtja kõvakettale salvestatavate sarjaosade arvu, vajutage kõigepealt **KOLLAST** nuppu, seejärel valige osade arv (Kõik, 5, 10 või 15).
- Sarja kustutamiseks vajutage **PUNAST** nuppu.

4.6 Käsitsi salvestamine

Funktsiooni kasutatakse salvestuste määramiseks konkreetse kanali ja kellajaaja põhjal.

- Käsitsi salvestamise määramiseks toimige järgmiselt.
 - Peamenüü kuvamiseks vajutage nuppu **Menüü**.
 - Suvandi 'Planeerija' valimiseks vajutage nuppe ◀/▶, seejärel vajutage nuppu **OK**.
 - Suvandi 'Määra käsitsi salvestamine' valimiseks vajutage nuppe ▲/▼, seejärel vajutage nuppu **OK**.
- Kanali numbri, kanali nime, päeva ja sageduse muutmiseks vajutage nuppe ◀/▶.
- Kanali numbri, kanali nime, päeva ja algusaja ja kestuse sisestamiseks minutites kasutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe. Ühe või mitme numbrikohta muutmiseks vajutage nuppe ◀.
- Muudatuste rakendamiseks vajutage **SINIST** nuppu.
- Loobumiseks vajutage **PUNAST** nuppu.

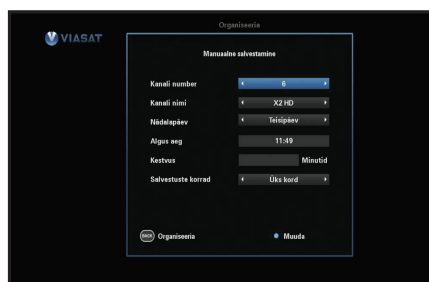


5. Seaded

Seadete menüüsse sisenemiseks toimige järgmiselt.


- Peamenüü kuvamiseks vajutage nuppu **Menüü**.
- 'Seaded' valimiseks vajutage nuppe ◀/▶, seejärel vajutage nuppu **OK**.

Funktsioon koosneb 5 menüüst: 'Lastelukk', 'Kasutaja seaded', 'Süsteemi seaded', 'Vastuvõtja teave' ja 'Signaali katsetamine'.

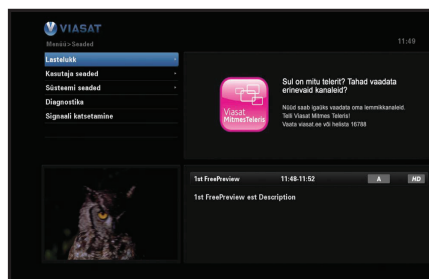

5.1 Lastelukk

Funktsioon määrab vaatamispiiranguid ja ennetab volitamata juurdepääsu vastuvõtjale, kasutades neljast numbrist koosnevat PIN-koodi (Personal Identification Number). (Tehase eelseadistatud PIN-kood on 0000). Alammenüüsid on 4: 'Kanali blokeerimine', 'Luku seaded' ja 'Muuda vanuse parooli – PIN1' ja 'Muuda ostmise parooli – PIN2'.

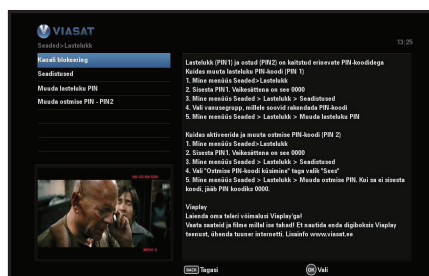

5.1.1 Kanali blokeering


Funktsiooni kasutatakse soovimatute kanalite blokeerimiseks.

- Blokeeritava kanali valimiseks vajutage nuppe ▲/▼ või ◀/▶.
- Kanali blokeerimiseks vajutage nuppu **OK**.
- **KOLLANE** nupp: kanali sortimine.
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.



5.1.2 Seadistused

Sellel ekraanil saate määrata erinevaid piiranguid. Seadete ekraanil saate määrata vanusepiirangu nii, et PIN-koodi mitte teadvad inimesed (näiteks lapsed) ei saa vaadata programme (sealhulgas salvestatud programme), mille vanuseklassi märged on teie määratud piirangust vanem. Näiteks kui valite '11+', siis on 11-aastaste või nooremate jaoks piiratud programmid blokeeritud ning nende vaatamiseks on vaja PIN-koodi. Lasteluku tasemed töötavad ainult juhul, kui leviedastaja pakub vanuseklassi teavet. Viasat ei vastuta leviedastajate pakutud vanuseklasside teabe õigsuse eest. Lisateavet vt jaotisest 'Sümbolid kanali inforibal ja lisateabeekraanidel', lk 21.

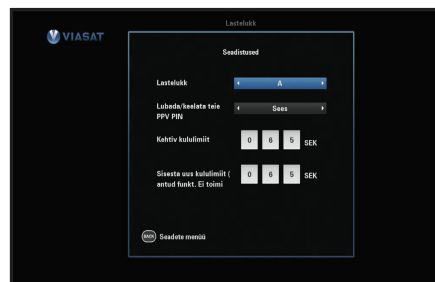

Märkus: Standardseadistus (A) tähendab, et vaadata saab kõiki programme, sealhulgas vanusepiiranguga programme. Selle seadistuse muutmine võib osutuda vajalikuks.



Lastelukk

Saate blokeerida konkreetse programmi, määrates vanusemärke. Kui programmi praegune märke on teie seadistusega võrdne või kõrgem, siis kanal blokeeritakse, ja vaatamiseks on vaja PIN-koodi. Saadaolevad suvandid on A (märgeta pole), 7, 11, 15 või 18. Näiteks kui määrate 15, blokeeritakse kõik programmid, mille märke on 15 või kõrgem. Lastelukk töötab ainult juhul, kui leviedastaja pakub vanuseklassi teavet.

- Piiritava vanuseklassi märke (A, 7, 11, 15 või 18) valimiseks vajutage nuppe ◀/▶.

Kui proovite vaadata kanalit, mis on kas kanali blokeerimise või vanuseklassi märga blokeeritud, kuvatakse järgnev teade. See kanal on blokeeritud (kanali number). Sisestage PIN-kood.

1. Kasutage õige PIN-koodi sisestamiseks kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe**, seejärel vajutage nuppu **OK**.
2. Kui tegite vea, vajutage numbri kustutamiseks nuppu ◀.
Kui PIN-kood on õige, kuvatakse soovitud programm.
Kui PIN-kood on vale, palutakse uuesti proovida või vaadata kanalit, mis pole blokeeritud.

Märkus: Kui te kanali selle meetodiga deblokeerite, avatakse kõik blokeeritud kanalid lukust, kui vastuvõtja määratakse mõnele neist kanalitest. Kanalid blokeeritakse automaatselt 2 minuti pärast, kui alustate deblokeeritud kanali vaatamist, kui panete vastuvõtja ooterežiimile või lülitate vastuvõtja välja.

Vaatamistasu PIN (PPV PIN)

Saate valida, kas vaatamistasuga programmide vaatamiseks on vaja PIN-koodi sisestada.

- Ekraanil suvandite 'Sees' või 'Väljas' kuvamiseks vajutage nuppe ◀/▶.
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.

Kululimiidid

Kululimiite määrates saate valida maksimaalse summa, mida olete nõus üksiku vaatetasuga programmi eest maksuma.

- Uue limiidi sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe**. Kui teete vea, kasutage muudetava numbri esiletõstmiseks nuppe ◀/▶ ning seejärel sisestage uus number.




5.1.3 Vanuse parooli muutmine

See menüü on kindla vanusepiiranguga sisu blokeerimiseks.

Saate oma neljakohalist PIN-koodi muuta.

- Uue PIN-koodi sisestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **numbrinuppe**.
- Kinnitage uut PIN-koodi.
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.

Märkus: Kui te PIN-koodi unustate, saab seda lähtestada ainult Viasati klienditeenindusse helistades.

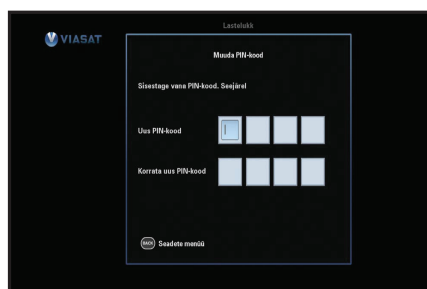


5.1.4 Vanuse parooli muutmine

See menüü on funktsiooni maksa iga vaatamise eest sisu ostmise blokeerimiseks.

5.2 Kasutaja seaded

Menüü sisaldab alammenüüsid 'Keelte seadistused', 'Kanali inforiba ja info', 'Kõvaketta seadistused', 'Ekraanisäästja' ja 'Seadista lemmikkanaleid'.

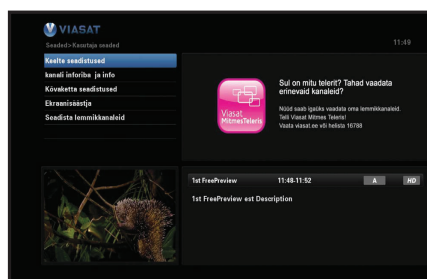




5.2.1 Keelte seadistused

Suvandiga „Keelte seadistused” saab kasutaja valida EPG, heli ja subtiitrite eelistatud keele. Menüüd on saadaval üheksas keeles: inglise, taani, soome, norra, rootsi, leedu, eesti, läti ja vene.


- Seadistusüksuste valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Valige keeleseadistused, kasutades nuppe ◀ / ▶.
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.

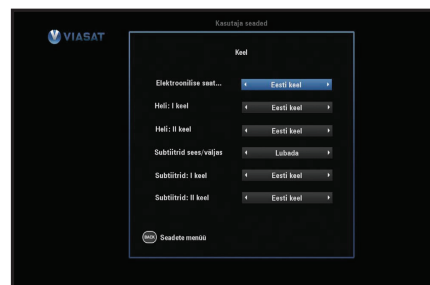

5.2.2 Kanali inforiba ja info

Valige see menüü inforiba ja teadete seadistuste muutmiseks.


- Seadistusüksuste valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Valige inforiba seadistused, kasutades nuppe ◀ / ▶.
- Esitusaeg: kui kauaks kanali inforiba ekraanile jääb.
- Automaatne meeldetuletus: kas vastuvõtja häälestab pärast meeldetuletust automaatselt kanalile.
- Meeldetuletus!: millal kuvatakse teavitus programmist, mille kohta olete meeldetuletuse määranud.
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.

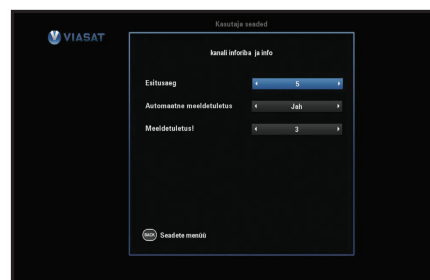

5.2.3 Kõvaketta seadistused

Kõvaketta seadistuste ekraanil saate muuta järgmist:

- Kõvaketta olek:
kuidas vastuvõtja haldab salvestusi, kui kettaruumi on liiga vähe. Saate valida ühe kolmest järgnevast seadistusest.
 - Automaatselt: salvestatud programmid kustutatakse automaatselt, kui uute programmide salvestamiseks pole piisavalt ruumi. Vastuvõtja kustutab kõigepealt salvestatud programmid, mida olete eelnevalt vaadanud, seejärel salvestatud programmid, mida te pole vaadanud. Vastuvõtja ei kustuta lukustatud salvestatud programme ega Ticket-programme.
 - Hoiatus! Salvestatud programme ei kustutata kunagi automaatselt. Veidi enne vastuvõtja kettaruumi otsa saamist kuvatakse teie teavitamiseks teade. Uue salvestuse jätkamiseks ja vanade salvestuste kustutamiseks vajutage nuppu **OK**. Või kui soovite vanu salvestusi säilitada, vajutage nuppu **BACK** - uus salvestus lõpetatakse, kui kettaruumi enam pole. Kui te ühtki nuppu ei vajuta, siis vanad salvestused kustutatakse ja uued salvestused lõpetatakse, kui kettaruumi enam pole.
 - Käisitsi: salvestatud programme ei kustutata kunagi automaatselt. Samuti ei kuvata hoiatusteadet, kui ketas on täis. Vaba kettaruumi suurendamiseks peate salvestusi kustutama.

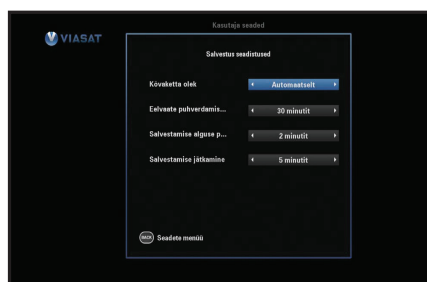

Märkus: Kui isegi pärast eelmise salvestuse kustutamist pole uue salvestuse jaoks piisavalt vaba kettaruumi, salvestab vastuvõtja ainult osa valitud programmist.

- Eelvaate puhverdamissügavus: salvestuse kestus, mille vastuvõtja parajasti vaadatava kanali puhul automaatselt teeb (0 ja 90 minuti vahel).

Märkus: Kui määrate eelvaatepuhvri sügavuseks 0 minutit, lülitatakse kiire tagasikerimise funktsioon välja.

- Salvestamisaja alguse ettepoole toomine/Salvestamise jätkamine: täiendav aeg, mis lisatakse salvestuse algusesse/lõppu (1 ja 15 minuti vahel)

Märkus: Kui üks salvestus järgneb vahetult teisele, võidakse salvestuse lõppu lisatav aeg lõpetada järgmise salvestuse kasuks.



.....

VASTUVÕTJA JUHTIMINE


.....

SMT-S7140

5.2.4 Ekraanisäästja

Ekraanisäästja abil saate valida ekraanisäästja pildi, mida vastuvõtja teleri ekraanil kuvab. Valige tüüp ja kui kaua vastuvõtja enne ekraanisäästja aktiveerimist ootab. Ekraanisäästja lõpetab, kui vajutate kaugjuhtimispuhli suvalist nuppu.

- Valige see menüü ekraanisäästja seadistuste määramiseks.
- Seadistusüksuste valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼ või ◀ / ▶.
- **KOLLANE** nupp: eelvaade.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.

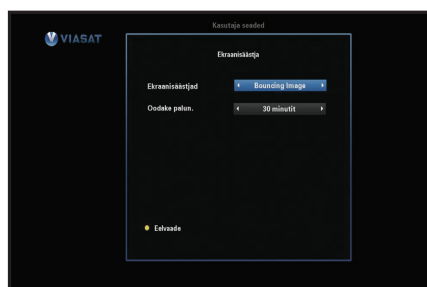

5.2.5 Seadista lemmikkanaleid

Selle funktsiooniga saate valida loendist kuni 100 lemmikkanalit.

- Vajutage lemmikuks soovitud kanali valimiseks nuppe ▲ / ▼, seejärel vajutage nuppu **OK**.
- Kanalite loendi sortimiseks vajutage **KOLLAST** nuppu.




5.3 Süsteemi seaded

Funktsioon nõuab PIN-koodi.
(Tehase eelseadistatud PIN-kood on 0000)

- Sisestage PIN-kood.

Kuvatakse kümme alammenüüd:
'Vaikautomaatsaatja-vastuvõtja', 'LNB-seadistus', 'Vabalevi kanalid', 'Scart Set-up', 'Scart-pistiku seadistus', 'Lahutusvõime seadistus', 'Televiseiooni seadistus', 'Heli seadistus', 'VOD-i seadistus', 'StandBy-režiimi seaded', 'Ketta vormindamine' ja 'Tehase seaded'.

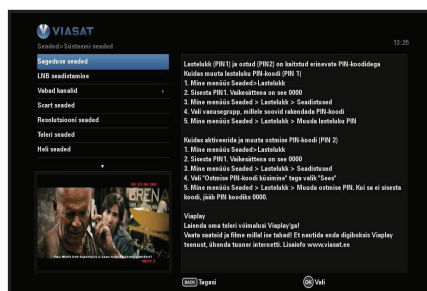


Märkus: PIN-kood on salvestatud kiipkaardile. Seda ei kustutata vastuvõtja tehase seadistustele lähtestamisel. Kui kasutaja PIN-koodi unustab, saab seda lähtestada ainult klienditeenindusest.

EST

5.3.1 Antenni seaded

Vaikeväärtused on ekraanil juba sisestatud. Tavaliselt pole vaja neid muuta. Kui parabolantenni paigaldust muudate, võib olla vaja väärtusi muuta.


- Seadistusüksuste valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Sisestage sagedus ja sümboolikiirus, kasutades kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe**.
- Polarisatsiooni ja FEC valimiseks vajutage nuppe ◀ / ▶.
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.

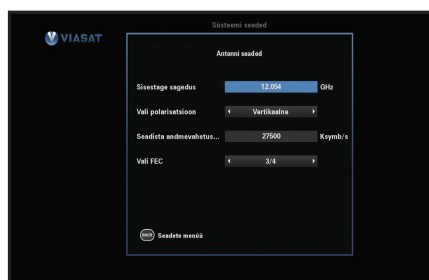

5.3.2 LNB seadistamine

Funktsioon seadistab LNB käsitsi. Vaikeväärtused on ekraanil juba sisestatud. Tavaliselt pole vaja neid muuta. Kui parabolantenni paigaldust muudate, võib olla vaja väärtusi muuta.

- Seadistusüksuste valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Suvandite 'LNB tüüp' ja 'LNB-de arv' valimiseks vajutage nuppe ◀ / ▶.
- Sisestage madalam ja kõrgem sagedus, kasutades kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe**.
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.

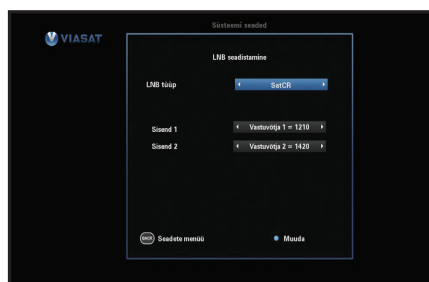


Märkus: Kui ühendate sama SatCR LNB-ga rohkem kui ühe vastuvõtja, tuleb kõik juba paigaldatud vastuvõtjad pistikupesast lahti ühendada. Kui uus vastuvõtja on paigaldatud, võib eelnevalt lahtiühendatud vastuvõtjad jälle toiteallikaga ühendada.

5.3.3 Vabalevi kanalid

Vabalevi kanalid on satelliidi või maapealse ülekande kaudu saadaval olevad tasuta kanalid.

- Satelliidilt vabalevi kanalite paigaldamiseks tehke valikud 'Seaded', 'Süsteemi seadistus', 'Vabalevi kanalid', 'Satelliidi vabalevi'. Automaatse otsingu käivitamiseks vajutage värvinuppu **ROHELINE** (soovituslik) või valige käsitsi satelliit ja ülekanne ning seejärel vajutage värvinuppu **SININE**. Pärast otsingu lõppemist kuvatakse leitud tele- ja raadiokanalite loend. Vajutades nuppe ▲ / ▼, valige kanalid, mida soovite lisada oma kanalite loetellu, seejärel vajutage nuppu **OK**. Kanalite salvestamiseks vajutage värvinuppu **SININE** ja seejärel vajutage menüüst lahkumiseks nuppu **BACK** (Tagasi). Saadaval on ka järgmised võimalused: 'tühista kõik valikud' (**PUNANE** värvinupp), 'vali kõik' (**ROHELINE** värvinupp), 'salvesta ja asenda' (**KOLLANE** värvinupp), 'salvesta ja liida' (**SININE** värvinupp).
- Ühe või mitme kanali loendist 'Vabalevi kanalite loend' kustutamiseks valige 'Seaded', 'Süsteemi seadistus', 'Vabalevi kanalid', 'Satelliidi vabalevi' ja valige 'Kanalite kustutamine'. Nuppudega ▲ / ▼ saate valida, milliseid kanaleid loendist kustutada. Seejärel vajutage nuppu **OK** ja värvinuppu **PUNANE**.
- Kõikide kanalite kustutamiseks valige 'Seaded', 'Süsteemi seadistus', 'Vabalevi kanalid', 'Satelliidi vabalevi' ja valige 'Kõikide kanalite kustutamine'.
- Maapealse ülekandega vabalevi teenus nõuab riistvaraseadet, mida saab klienditoelt tellida (teenus ei pruugi olla teie turul saadaval).
- Kui olete seadme kätte saanud, sisestage see pärast süsteemi sisse lülitamist USB-porti. Ilmub järgmine teade: Leitud on uus maapealse vastuvõtuga tuuner. Kas soovite kohe otsimist alustada? Valige suvand Jah, misjärel avaneb ekraan ja süsteem alustab tele- ja raadiokanalite otsimist.

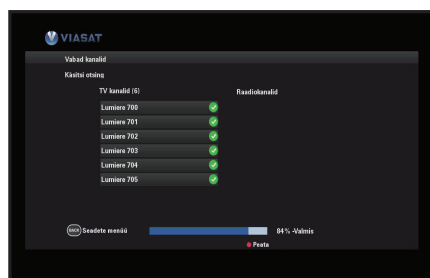


5.3.4 SCART-liidese seadistused

Funktsioon seadistab vastuvõtja SCART-väljundi.

- Seadistusüksuste valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- SCART-väljundi tüübi valimiseks vajutage nuppe ◀ / ▶.
 - Teleri SCART-väljund: 'RGB', 'Liit' ja 'S-VIDEO'.
 - AUX Scart: 'Liit'
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.


Märkus: 'VCR SCART sisend' ei toeta RGB-d.

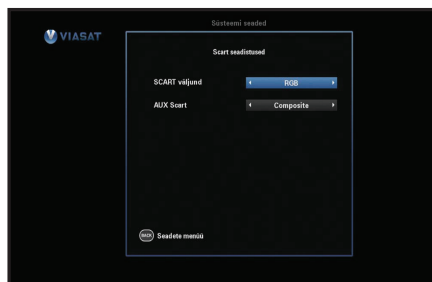

5.3.5 Resolutsiooni seaded

Funktsioon määrab HDMI-väljundi resolutsiooni.

- Vajutage 720p, 1080i valimiseks nuppe ▲ / ▼.
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.

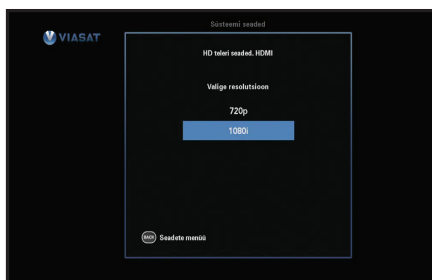



.....

VASTUVÕTJA JUHTIMINE


.....

SMT-S7140

5.3.6 Teleri seaded

Funktsioon määrab TV-väljundi režiimi.

- Seadistuste valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Valiku tegemiseks vajutage nuppe ◀ / ▶.
- Formaadisuhe: 4:3 on mõeldud tavateleritele ja 16:9 laiekraaniga teleritele.
- Teisendamine: sõltuvalt teleri formaadist saate valida, kuidas 4:3 või 16:9 ülekandeid teleris kuvatakse.

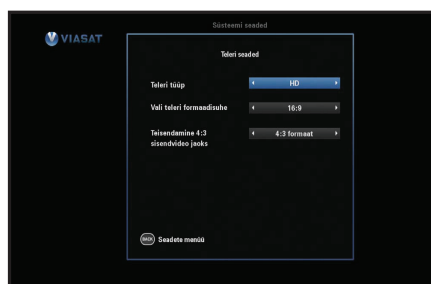

Kui valisite ülal 4:3, valige, kuidas teleris kuvatakse 16:9 laiekraanülekandeid.

- **Ribapilt** - nähtav on kogu ülekantav video, selle all ja kohal on horisontaalsed ribad.
- **Panoraamskannimine** - ekraani täidab ainult ülekantava video keskmine osa.

Kui valisite ülal 16:9, valige, kuidas teleris kuvatakse 4:3 tavaülekannet:

- **Sammast** - nähtav on kogu ülekantav video, vasakul ja paremal on mustad vertikaalsed ribad.
- **Venitatud** - ülekantav video on ekraani täitmiseks horisontaalselt venitatud.
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.




EST



5.3.7 Heli seaded

Suvandiga 'Heli seaded' saab kasutaja heli seadistusi valida.


- Seadistusüksuste valimiseks vajutage nuppe ▲ / ▼.
- Valige heli seadistused, kasutades nuppe ◀ / ▶.
- Audio Tüüp (Dolby Digital (5.1) või PCM): see seade juhib digitaalset heliväljundit pordist 'DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL'. Valige 'Dolby Digital (5.1)', kui seadmel on Dolby Digitali dekodeerimisvõime, seadistus PCM on digitaalse stereoheli jaoks.
- Ajaline viivitus: kui teil on HDTV ja te ühendate eraldi helisüsteemi vastuvõtja porti OPTICAL AUDIO OUT, võib olla vaja viivituse seadistust reguleerida. Selle põhjus on, et HDTV videoteabe kuvamiseks vajaminev aeg võib olla veidi pikem kui aeg, mis helisignaalil kulub kõlaritesse jõudmiseks. Olukorra parandamiseks peab helisignaalile lisama viivituse, kuni see on ekraanil kuvatava videoga sünkroonis.
- **PUNANE** nupp: seadistuste menüüsse naasmine.
- **SININE** nupp: muudatuste rakendamine.

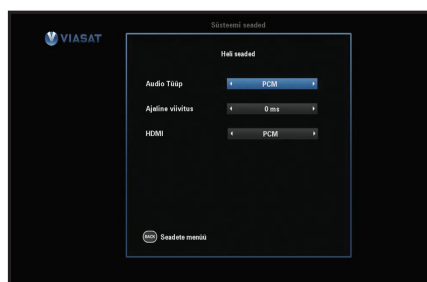

5.3.8 VOD-seadistused

Saate seda ekraani kasutada otsustamiseks, kuidas allalaaditud on demand-programme taasesitatakse.

- Valige üks järgnevatest suvanditest: käsitsi taasesitus, näita meeldetuletust, kui seade on taasesituseks valmis, automaatne taasesitus.

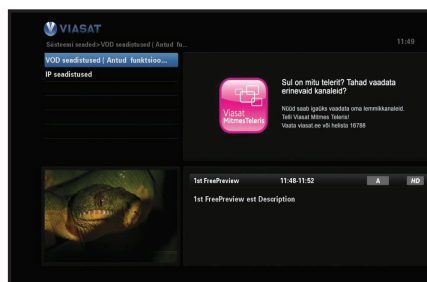



.....

VASTUVÕTJA JUHTIMINE

.....

SMT-S7140

5.3.9 IP-seadistused

Need seadistused tehakse automaatselt, kui boks internetiga ühendab. Tavaliselt pole vaja neid seadistusi muuta. Seetõttu ärge proovige ekraanil midagi muuta, kui Viasati klienditeenindus teid vastavalt ei juhenda. Vajalik võib olla ka internetiteenuse pakkujaalt täpsete andmete hankimine internetiühenduse seadistuste kohta (staatiline IP-aadress, alamvõrgu mask jne).

5.3.10 Energia säästurežiim

Selle funktsiooniga saab konfigurērida suvandeid 'Aeg enne automaatset ooterežiimi' ja 'Aeg enne passiivset ooterežiimi'. Boks läheb automaatselt aktiivsesse ja seejärel passiivsesse ooterežiimi pärast kasutaja valitud ajavahemikku, kui selle aja jooksul ei esine RCU-kāske. Enne automaatsesse ooterežiimi sisenemist kuvab boks kasutajale hüpikteadet, milles teavitab, et boks siseneb 1 minuti pärast ooterežiimi ja sellest loobumiseks võib vajutada suvalist nuppu. Väärtused on: 4 tundi, 6 tundi, 8 tundi ja VÄLJAS aktiivse ooterežiimi puhul ning 1, 2, 3 ja VÄLJAS passiivse ooterežiimi puhul.

Märkus: Boks ei ärka üles sõltuvalt planeeritud meeldetuletustest, vaid ainult sõltuvalt planeeritud salvestustest. Kui kasutaja määratletud sündmuse pole, ärkab boks üles pärast 72-tunnist ajavahemikku.

5.3.11 Ketta vormindamine


Kui teil esineb programmide salvestamisel või salvestuste taasesitamisel pidevalt probleeme, võite boksi sisemise kõvaketta vormindada. See võib salvestus-ja taasesitustõrked kõrvaldada või neid vähendada. Tõstke süsteemi seadistuse menüüs esile suvand 'Vorminda ketas' ja vajutage nuppu OK.

Ettevaatus: Ketta vormindamisel kustutatakse kõik salvestused. Kui olete kindel, et soovite jätkata, tõstke esile suvand 'Jah' ja vajutage nuppu OK. Boks vormindab ketta, milleks võib kuluda mitu minutit. Või kui soovite loobuda, tõstke esile suvand 'Ei' ja vajutage nuppu OK.

5.3.12 Tehaseseaded

Valige see funktsioon vastuvõtja lähtestamiseks tehaseseadetele. Kõik seadistused lähevad kaduma ja muudetakse tehaseseadetele.

- Vajutage nuppe ▲ / ▼, et valida 'Jah' või 'Ei'.
- Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- Taaskäivitage vastuvõtja käsitsi.
- Vastuvõtja taaskäivitamiseks peate toiteallika lahti ühendama.

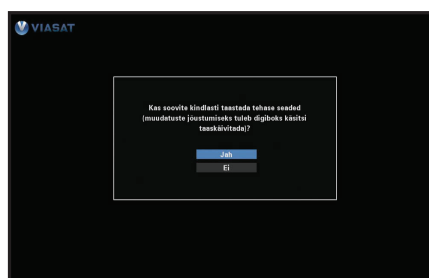

EST

5.4 Vastuvõtja teave

Funktsioon kuvab tooteteavet. Seda ekraani võib olla vaja vaadata, kui klienditeeninduse juhendaja teilt seda palub.



5.5 Signaali katsetamine

Näete vastuvõtja signaali taset. Kui kanali signaal on lukustatud, on suvandi 'Signaal lukustatud JAH/EI' olek 'Jah'.

6. Viasat Film

Teenus on saadaval kasutajatele, kes tellivad kanali Viasat Film. Sisaldab järgmisi alamenüüsid: 'Viasat Film' ja 'Minu allalaadimised'.

Märkus: Viasat Film ei pruugi olla teie turul saadaval.

7. Järelvaatamine

Teenus on saadaval kõigile kasutajatele. Tegemist on järelvaatamise funktsiooniga, mille abil kasutaja saab otsida varem tavakanalitel näidatud vanu saateid. Sisaldab järgmisi alamenüüsid: 'Järelvaatamine' (avab järelvaatamise menüü) ja 'Minu allalaadimised'.

Märkus: Järelvaatamine ei pruugi olla teie turul saadaval.



.....


VASTUVÖTJA JUHTIMINE

.....

SMT-S7140

8. Viaplay

Kui olete vastuvõtja internetiga ühendanud, saate soovi korral alati lisaprogramme alla laadida ja vaadata. Mõned programmid on tasuta allalaaditavad, teised võivad olla tasulised ning hinda kuvatakse ekraanil. Ostetud programmide maksumust näidatakse ka teie tellija-arvel. Viaplay-peaekraani vaatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu VOD. See teenus on kättesaadav kõigile kasutajatele ja sisaldab järgmisi alamenüüsid: 'Televisioon', 'Filmid', 'Lastele' ja 'Minu allalaadimised'.

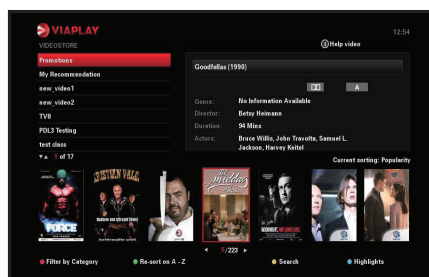

8.1 Allalaaditava programmi valimine

Kasutage kategooria ja alamkategooria valimiseks nuppe ▲ / ▼, kuni kuvatakse saadaolevate programmide loend. Tõstke esile programm, mida soovite vaadata, ja vajutage nuppu **OK**. Kui programmi allalaadimine on tasuline, peate kõigepealt tellimust kinnitama PIN-koodi sisestamisega.

Märkus: Kui olete programmi juba alla laadinud, näete teadet, mis ütleb, et programm on taasesituseks valmis.

Sõltuvalt teie seadistustest võib programm automaatselt taasesitust alustada või võite näha meeldetuletust, et programm on taasesituseks valmis.

Näete allalaaditud või parajasti allalaaditava programmi olekut organiseerijas.

2.2 Programmireklaamide link

Viaplay-ekraanil tavalisest kategoorialoendist paremal on lingid teistele programmi loenditele, mis võivad teid huvitada. Soovitud lingi esiletõstmiseks ja valimiseks kasutage nuppe ◀ / ▶. Ekraanil kuvatakse programmireklaamide loendit.




EST



2.3 Programmide otsimine allalaadimiseks

Programmide otsimiseks kõigis kategooriates või kindlas kategoorias võite suvalisel VOD-ekraanil kollast nuppu vajutada, et otsinguekraani kuvada. Kasutage kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe** otsinguteksti sisestamiseks (maksimaalselt 15 tähemärki) ning seejärel vajutage nuppu **OK**. Näete loendit programmidest, mis sisaldavad otsitud teksti, või kui ühtki ei leita, kuvatakse ekraanil vastavasisuline teade. Valige vaadatav programm, nagu eelnevalt kirjeldatud. Kui soovite alustada uut otsingut, vajutage punast nuppu.

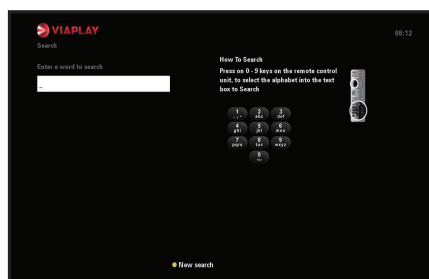

Märkus: Kui vajutate nuppu **OK** ilma otsitavat teksti sisestamata, kuvatakse kõigi kategoorias saadaolevate programmide loend.

Märkus: Viaplay ei pruugi olla teie turul saadaval.



Ekraaniteade

SMT-S7140

Kui teleriekraanil kuvatakse üks järgmistest teadetest, märkige teates kuvatav number (näiteks 01) üles. Kui on vaja abi saamiseks klienditeenindusse helistada, hoidke see number käepärast, et teenindajad saaksid võimalikult kiiresti aidata.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Sisestage Viasati vaatamiskaart kiipkaardipesasse. Juhiseid lugege kasutusjuhendist	Vastuvõtja kiipkaardipesas pole Viasati vaatamiskaarti.	Sisestage Viasati vaatamiskaart kiipkaardipesasse.
Vaatamiskaart on kehtetu või sisestatud vales suunas. Juhiseid Viasati kaardi sisestamise kohta lugege kasutusjuhendist	Vastuvõtja ei tunne Viasati vaatamiskaarti ära.	Kontrollige, kas see on õige Viasati vaatamiskaart. Kontrollige, et õige pool on ülalpool. Kontrollige, et kaart pole kahjustatud. Kui probleem püsib, helistage abi saamiseks klienditeenindusse.
Tellimus ei sisalda seda teenust.	Ostmiseks helistage klienditeenindusse. Võimalik, et tellimust on vaja värskendada või tellimusega on tekkinud probleem.	Tellimuse muutmiseks helistage klienditeenindusse.
Kiipkaardi ülekandetõrge. Ostmiseks helistage klienditeenindusse.	Kiipkaardiga on tekkinud probleem.	Abi saamiseks helistage klienditeenindusse.
Tere tulemast Viasati. Kanalitele juurdepääsu saamiseks peate kiipkaardi aktiveerima. Aktiveerimiseks helistage klienditeenindusse.	See on enne kiipkaardi esmast autoriseerimist tavaline.	Tellimuse aktiveerimiseks helistage Viasati interaktiivsesse telefoniteenindusse.
Viasati kaardi ID ja vastuvõtja ID (boksi seerianumbri) leiote diagnostikaekraanilt.		Teil on vaja Viasati kiipkaardi ID-d ja vastuvõtja ID-d. Neid kuvatakse diagnostikaekraanil. Diagnostikaekraani vaatamiseks vt lk 44 jaotist 'Vastuvõtja teave'.
Teenus pole piirkonnas saadaval.	Kanal pole piirkonnas saadaval.	Te ei saa seda kanalit vaadata. Valige vaatamiseks teine kanal.
Seda sündmust ei saa osta.	Te ei saa vahemikus 9.00-11.00 Ticket-kanaleid osta.	Proovige hiljem uuesti.
Ostmine pole võimalik.	Programmi ostmisel tekkis probleem.	Abi saamiseks helistage klienditeenindusse.



EST



Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Teil pole lubatud seda kanalit selle vastuvõtjaga vaadata. Selle vastuvõtja jaoks vale kiipkaart. Selle kiipkaardi kasutamiseks selles vastuvõtjas helistage oma riigis kehtivale numbrile.	Teil on mitu Viasati boksi ja olete sisestanud selle vastuvõtja jaoks vale kiipkaardi.	Sisestage vastuvõtjale sobiv kiipkaart. Kui probleem püsib, helistage Viasati interaktiivsesse telefoniteenindusse, kasutades oma riigile vastavat numbrit: Teil on vaja Viasati kiipkaardi ID-d ja vastuvõtja ID-d. Neid kuvatakse diagnostikaekraanil. Diagnostikaekraani vaatamiseks vt lk 44 jaotist 'Vastuvõtja teave'.
Te ei saa oma vastuvõtjat kasutades seda sündmust osta. Sündmuse ostmiseks helistage klienditeenindusse.	Programmi ostmisel tekkis probleem.	Abi saamiseks helistage klienditeenindusse.
See kaart ei kehti enam. Kasutage oma uut Viasati vaatamiskaarti.	Sisestasite vana või kehtetu kiipkaardi.	Sisestage uus Viasati kiipkaart. Kui probleem püsib, helistage klienditeenindusse.
Uue kaardi ettevalmistamine - palun oodake.	Olete just sisestanud vastuvõtjasse uue Viasati kiipkaardi ning kaarti kontrollitakse veel.	Lähtestamiseks ja autoriseerimiseks võib kuluda kuni 5 minutit. Palun oodake. Kui probleem püsib, helistage klienditeenindusse.

KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE TELERI JAOKS

Saate kaugjuhtimispuldi seadistada teleri põhifunktsioone juhtima. Nii saate telerit ja vastuvõtjat juhtida kõigest ühe kaugjuhtimispuldiga.

1. Koodiotsing

Selleks, et saaksite oma telerit juhtida, tuleb kaugjuhtimispult programmeerida. Kõigepealt otsige kaugjuhtimispuldi abil teleri neljakohaline kood. Koodiotsingu ajal vaadatakse läbi kõik kaugjuhtimispuldi teegis olevad koodid.

Teleri koodi otsimine:

1. Veenduge, et teler on sisse lülitatud.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **TV** ja vabastage see.
3. Vajutage üheaegselt nuppudele **OK** ja **Stand-By** (⏻).
4. Sisestage puldi **numbrinuppe** kasutades 991. Nupu **TV** all olev punane LED-tuli peaks kaks korda vilkuma.
5. Suunake kaugjuhtimispult teleri poole ja vajutage nuppu ⏻.
6. Suunake kaugjuhtimispult teleri poole ja vajutage korduvalt nuppu **CH+**, kuni teler lülitub välja (iga kord, kui vajutate nuppu **CH+**, saadab kaugjuhtimispult signaali **POWER [Teler välja]**, kasutades kaugjuhtimispuldi teegis sisalduva lähima teleri koodi). Võimalik, et peate nuppu **CH+** vajutama palju kordi (kuni 150 korda). Koodiotsinguks võib kuluda kuni 15 minutit.
Kui te mõne koodi vahele jätate, saate eelmiste koodide seast otsida, vajutades nuppu **CH-**. Pidage meeles kaugjuhtimispuldi koodiotsingu ajal teleri poole suunata.
7. Kohe, kui teler välja lülitub, vajutage koodi salvestamiseks nuppu **OK**. Nupu **TV** all olev punane LED-tuli peaks kaks korda vilkuma.
8. Kui see seadistus on tehtud, saate kaugjuhtimispuldi teleri juhtimisele ümber lülitada. Kõigepealt peate vajutama nuppu **TV**. Kui soovite kaugjuhtimispulti kasutada teleri juhtimiseks, peate vajutama nuppu **TV**. Kui soovite pulti kasutada vastuvõtja juhtimiseks, vajutage nuppu **VIASAT**.

2. Koodi vilkumine

Kui olete õige koodi leidnud, saate kaugjuhtimispuldi abil koodi välja selgitada „koodi vilkumise” meetodiga.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **TV** ja vabastage see.
2. Vajutage üheaegselt nuppudele **OK** ja **Stand-By** (⏻).
3. Sisestage kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe** kasutades 990. Nupu **TV** all olev punane LED-tuli peaks kaks korda vilkuma.
4. Vajutage nuppu 1 ja loendage, mitu korda LED-tuli vilgub.
5. Vajutage nuppu 2 ja loendage, mitu korda LED-tuli vilgub.
6. Vajutage nuppu 3 ja loendage, mitu korda LED-tuli vilgub.
7. Vajutage nuppu 4 ja loendage, mitu korda LED-tuli vilgub. Nüüd on teil neljakohaline kood leitud. Kui 4., 5., 6. või 7. sammu ajal LED-tuli üldse ei vilgu, on koodi vastav numbrikoht 0.
8. Kirjutage kood edaspidiseks kasutamiseks üles kaugjuhtimispuldi patareipesas selleks mõeldud kohale.

3. Telerite kooditabeli kasutamine

Kui pärast koodiotsingu läbiviimist kaugjuhtimispult siiski telerit ei juhi, on võimalik, et kasutate valet koodi. Proovige õige koodi leidmiseks otsingut korrata. Kui see ebaõnnestub, saate kasutada telerite kooditabelit, mis on allalaadimiseks saadaval Viasati veebisaidil.

1. Laadige telerite kooditabel Viasati veebisaidilt (www.viasat.se/tvcode) alla, leidke oma teleri tootemark telerite kooditabelist ja valige vastavast loendist esimene neljakohaline kood.
2. Veenduge, et teler on täielikult sisselülitatud (mitte ooterežiimis) ning seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TV** ja vabastage see.
3. Vajutage üheaegselt nuppudele **OK** ja **Stand-By** (⏻).
4. Kasutades kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe**, sisestage telerile vastav neljakohaline kood (kui olete neljanda numbrikoha sisestanud, vilgub nupp **TV** kaks korda).
5. Vajutage nuppu ⏻, et näha, kas saate telerit välja lülitada. Kui teler ei vasta, korrake 1-5. sammu iga teie tootemargi kohta antud koodiga. Kui ükski koodidest teleri juhtimiseks ei sobi või kui teie tootemarki pole loendis, kasutage lk 49 kirjeldatud koodiotsingut.
6. Lülitage teler uuesti sisse, vajutades **numbrinuppu** või nuppu **CH+**, ja kontrollige, kas kõik funktsioonid töötavad õigesti.
7. Kirjutage kood edaspidiseks kasutamiseks üles kaugjuhtimispuldi patareipesas selleks mõeldud kohale.

4. Kaugjuhtimispuldi lähtestamine

Kaugjuhtimispuldi kõigi teie tehtud seadistuste tühistamiseks ja tehase vaikeväärtuste rakendamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage üheaegselt nuppudele **OK** ja **Stand-By** (⏻).
2. Sisestage kaugjuhtimispuldi **numbrinuppe** kasutades 981. Nupu **TV** all olev punane LED-tuli vilgub kaks korda. Kaugjuhtimispuldile rakendatakse tehase vaikeväärtused.

TÕRKEOTSING

Saate vastuvõtjale süsteemitarkvara alla laadida ja seda värskendada leviedastaja määratud kanali kaudu. Selle kohta annab lisateavet edasimüüja.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Esipaneelil ei kuvata LED-tulesid; pole toiteallikat	Toitejuhe pole õigesti ühendatud	Ühendage toitejuhe õigesti
Ekraanil pole pilte	Vastuvõtja ooterežiimis; SCART-kaabel pole teleri videosisendiga ühendatud; teleris on valitud vale kanali- või videosisend	Määrake vastuvõtja olekusse 'Sees'; kontrollige ühendust; kontrollige kanali-ja videosisendit (teleri kasutusjuhend)
Heli pole	SCART- või audiokaabel on valesti ühendatud; helitugevus = 0; vaigistus on sees	Kontrollige ühendust; suurendage teleri helitugevust; vajutage nuppu MUTE
Kaugjuhtimispuul ei tööta	Valesti kasutamine; patareid on tühjad või valesti sisestatud; valiti TV-režiim	Suunake kaugjuhtimispuul vastuvõtja suunas. Asendage patareid või sisestage õigesti Vajutage kaugjuhtimispuuldi nuppu 'Viasat'
Halb pildikvaliteet	Signaali tugevus on liiga madal	Kontrollige kõiki juhtmeühendusi
Törketeated ekraanil: „Signaali pole“	Antennikaabel pole üldse või pole kindlalt ühendatud; antenn on vales asendis; vastuvõtja pole veel seadistatud	Kontrollige ühendust ja parandage; kontrollige antenni asendit ja parandage; kontrollige signaali tugevust menüüs 'Paigaldusseadistus' Skannimine menüüs 'Paigaldus'

Märkus: Halb ilm võib põhjustada kehva signaalitugevust. Väljundrežiimi videopildi kvaliteedis või videovormingus võib sõltuvalt teleri tootemargist olla erinevusi.

Jäätmekäitlus

Seadet, pakematerjali (nt stürovahtu) ega patareisid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Hankige teavet teie asukohas kehtivate määruste kohta ning vabanege kõigist jäätmetest kooskõlas kohaldatavate määrustega.

SMT-S7140

TEHNILISED ANDMED

Üldine

Toiteseadede elektrilised nimiväärtused:

vahelduvvool 200-240 V, 0,6 A 50 Hz

Kaal (kg):

3,5 (pakendis, lisatarvikud kaasa arvatud)

Mõõtmed (L x K x S) (mm):

310 x 53 x 230

Töötemperatuur (°C):

0-35

Hoiutemperatuur (°C):

-20-60

Ühenduspesad tagapaneelil

POWER IN:

12 V alalisvool 3,3 A

USB

USB 2.0 tüüp 'A'

ETHERNET

RJ-45

AUDIO OUT L/R

Fono (RCA) audioväljund

COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT

Digitaalne elektriline audioväljund

OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT

Digitaalne optiline audioväljund

HDMI

Kõrglahutusega multimeedialiides

AUX. SCART

SCART (liitvideo sisend/väljund, S-video sisend/väljund)

TV SCART

SCART (liitvideo väljund, RGB-väljund, S-video väljund)

SATELLITE IN 1 ja 2

2 x IEC 60169-24 F-tüüpi emane

EST-52

DIGITAALNE SATELLIIDIVASTL

**Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks**

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid *Hg*, *Cd*, või *Pb* näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei käidelda õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

**Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)**

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

**SUURBRITANNIA****IIRIMAA**

Sellele Samsungi tootele kehtib kaksteist (12) kuud garantiid defektse materjali ja valmistamise osas alates algsest ostu-kuupäevast. Kui vajate garantiiteenust, peaksite toote tagastama selle müünud jaemüüjale.

Samas pakuvad Samsungi volitatud vahendajad ja volitatud teeninduskeskused teistes Euroopa Ühenduse riikides garantiiteenust osturiigis kehtivatel tingimustel. Probleemide korral on meie volitatud teeninduskeskuste andmed saadaval järgmiselt aadressilt.

Samsung Electronics U.K. Ltd.
Customer Care Centre PO Box 479 GATESHEAD
NE9 9BJ United Kingdom (Suurbritannia)
Tel: 0330 SAMSUNG (7267864), faks: 0330 7260001

■ GARANTIITINGIMUSED

1. Garantii kehtib ainult siis, kui garantiiteenuse vajamisel on garantiileht täielikult ja õigesti täidetud ning esitatakse koos originaalarve või -kviiitungiga või ostukinnitusega ning toote seerianumber on loetav ja moonutamata.
2. Samsungi kohustused piirduvad toote või defektse osa remontimise või (Samsungi valikul) asendamisega.
3. Garantiiremonti viivad läbi volitatud Samsungi edasimüüjad või volitatud teeninduskeskused. Remondi eest, mida pole teinud Samsungi edasimüüjad, tagasimakseid ei tehta ning garantii ei kata selliseid remonditöid ega nende käigus seadmele tekitatud kahjustusi.
4. Toodet ei peeta materjali või valmistamise poolest defektseks põhjusel, et see vajab kohandamist vastamaks riiklikele või kohalikele tehnilistele või ohutusstandarditele mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode algelt disainiti ja toodeti. Garantii ei kata niisugust kohandamist ega selle tagajärjel tekkivaid kahjustusi ning kohandamise ega kahju stuste eest ei tehta tagasimakseid.
5. Garantii ei kata ühtki järgnevatest.
 - a) Perioodilised kontrollid, hooldus ja osade remontimine tavapärase kulumise tõttu.
 - b) Toote transpordi, eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud.
 - c) Väärkasutus, sealhulgas toote tavatul otstarbel kasutamine või eksimused paigaldamisel.
 - d) Kahjud, mille põhjuseks on välg, vesi, tuli, vääramatud jõud, sõda, avaliku korra rikkumised, vale elektripinge, vale ventilatsioon või mõni muu mitte Samsungi kontrolli all olev põhjus.
6. Garantii kehtib igaühel, kes on toote garantiiperioodi jooksul seaduslikult omandanud.
7. Garantii ei mõjuta kliendi ostulepingu alusel tekkivaid jaemüüja vastu kehtivaid või muid õigushüvesid, mis on sätes tatud kohaldatavates siseriiklikes õigusaktides. Kui siseriiklikud õigusaktid ei sätesta teisiti, on selles garantiiis antavad õigused klientide ainsad õigused ning Samsung, selle tütarettevõtted ega edasimüüjad ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest ega heliplaatide, laserplaatide, videote või helikassetide või muude seotud seadmete või materjalide kahjustuste eest.

Samsung Electronics (U.K.) LTD.

SAMSUNG

ELECTRONICS

WARRANTY CARD

GUARANTEE
GARANZIA
GARANTI
GARANTÍA
GARANTIE
GARANTIA
ΕΓΓΥΗΣΗ
GWARANCJA

DEALER'S STAMP & SIGNATURE

CAUTION

Please ensure the form above is completed at the time of purchase and present it to the dealer to qualify for guarantee service, otherwise your guarantee may be affected.

SAMSUNG

CUSTOMER'S SIGNATURE

SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY

