



# DIGIBOKSI NUMBRI JA VAATAJAKAARDI NUMBRI KUVAMINE


Ava kaugjuhtimispuldil oleva **MENU** nupuga digiboksi menüü, liigu noolenuppudega valikule **SEADED** ning vajuta puldil nuppu **OK**.

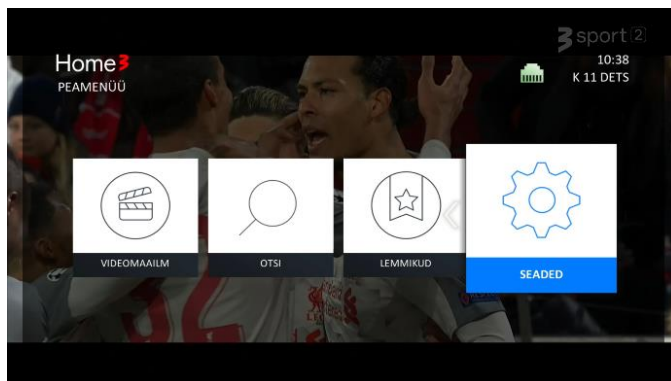

Digiboksi numbri kuvamiseks liigu kaugjuhtimispuldil olevate noolenuppudega valikule **Süsteem** seejärel reale **Teenuse teave** ja **Digiboksi NDS number**. Digiboksi number kuvatakse ekraani vasakul ülasosas.

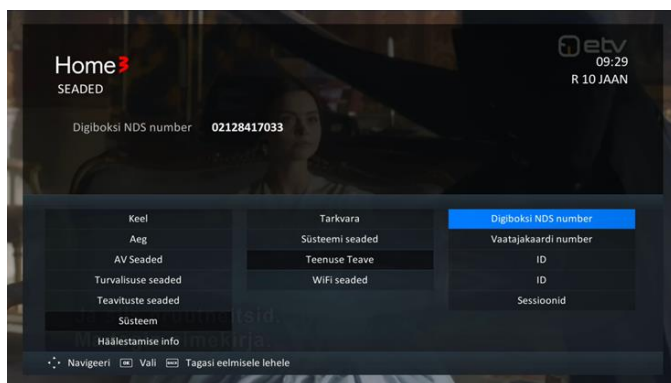

Vaatajakaardi numbri kuvamiseks liigu kaugjuhtimispuldil olevate noolenuppudega valikule **Süsteem** seejärel reale **Teenuse teave** ja **Vaatajakaardi number**. Vaatajakaardi number kuvatakse ekraani vasakul ülasosas.

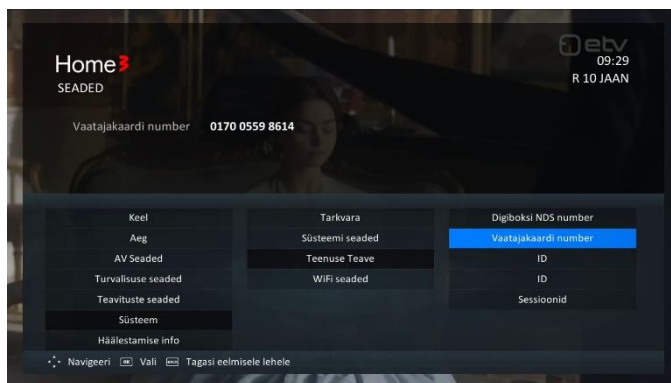

Menüüst väljumiseks vajuta puldil nuppu **EXIT**.