



MENÜÜ KEELE VAHETAMINE

Ava kaugjuhtimispuldil oleva **MENU** nupuga digiboksi menüü, liigu noolenuppudega valikule **SEADED** ning vajuta puldil nuppu **OK**.

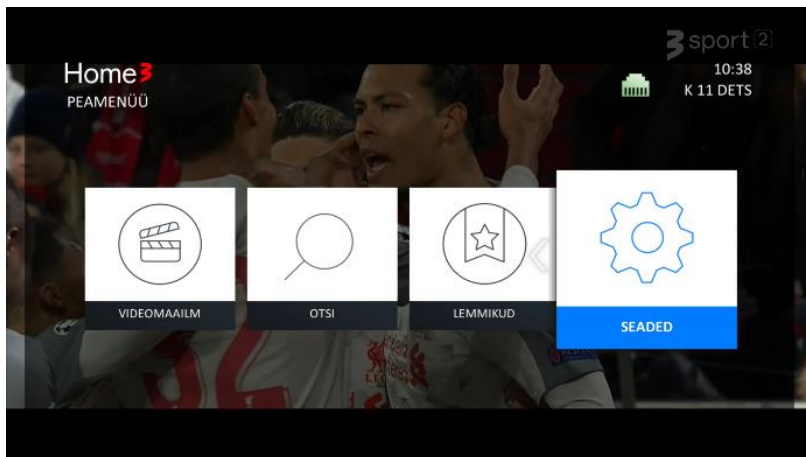

Avaneb seadete menüü. Nüüd liigu puldil olevate noolenuppudega valikule **KEEL** seejärel **Menüü keel** ning vajuta puldil nuppu **OK**.

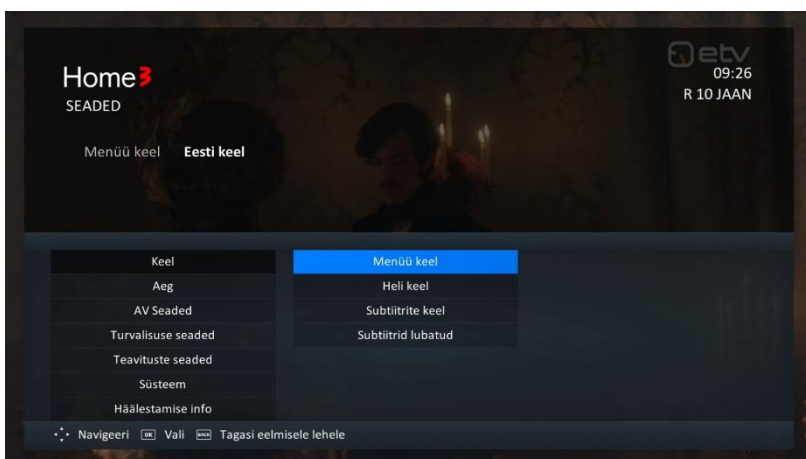

Vali soovitud keel ning vajuta puldil nuppu **OK**.

