

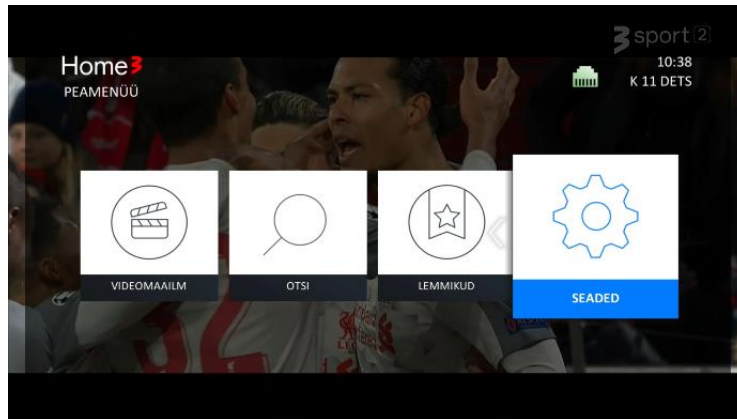


VANUSE PIIRANGU SEADMINE

Ava kaugjuhtimispuldil oleva **MENU** nupuga digiboksi menüü, liigu noolenuppudega valikule **SEADED** ning vajuta puldil nuppu **OK**.

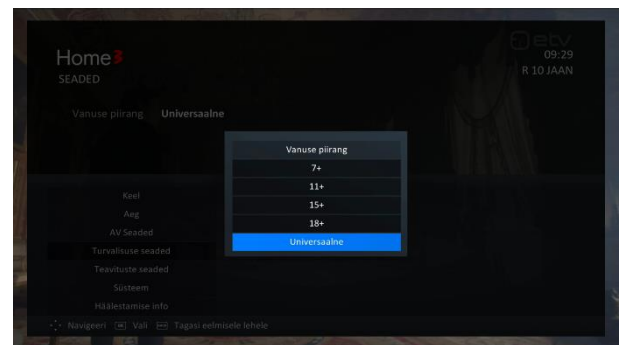

Liigu valikule **Turvalisuse seaded** ning **Vanuse piirang** ja vajuta puldil **OK**. Vali soovitud vanusepiir ning kinnitamiseks vajuta puldil **OK** ja sisesta PIN-kood.

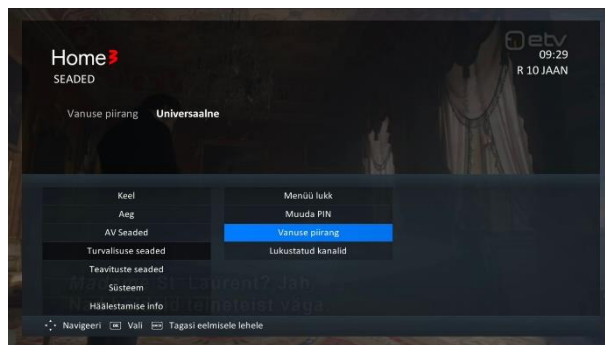

Vastavalt valitud vanusepiirile küsib digiboks PIN-koodi juhul kui soovitud saade ületab määratud vanuse piirangut.

Menüüst väljumiseks vajuta puldil nuppu **EXIT**.