

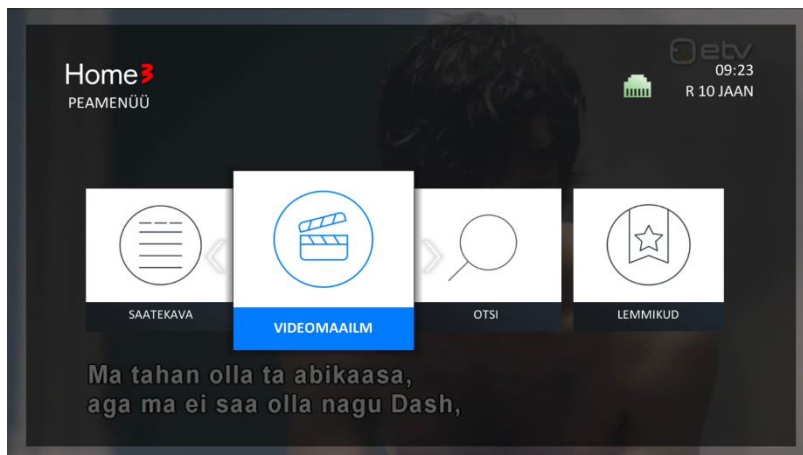
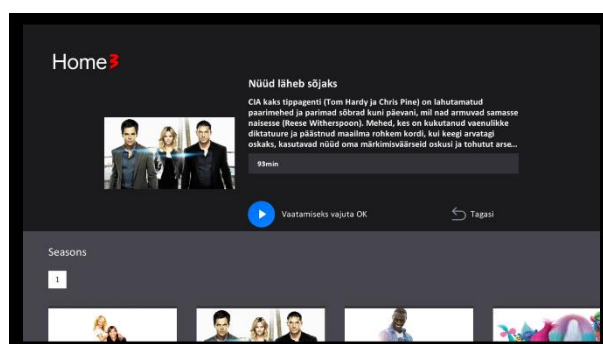
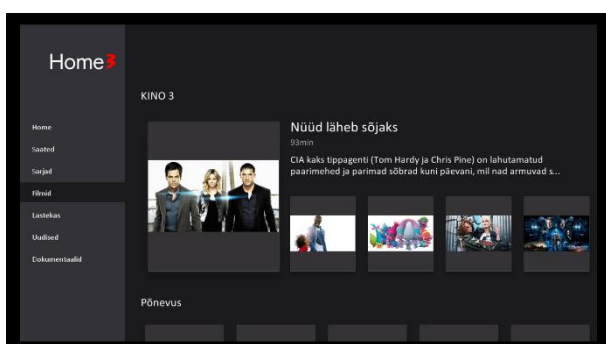


# VIDEOMAAILM JA JÄRELVAATAMINE

Ava kaugjuhtimispuldil oleva **MENU** nupuga digiboksi menüü, liigu noolenuppudega valikule **VIDEOMAAILM** ning vajuta puldil nuppu **OK**.

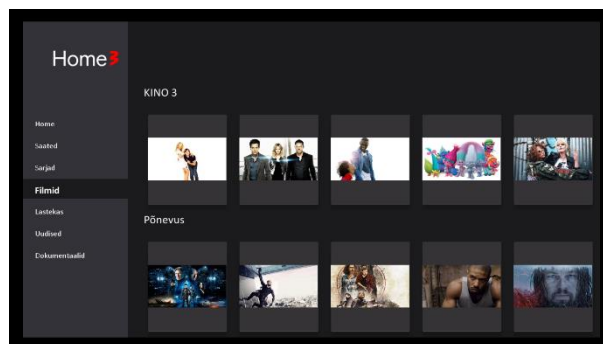


Liigu kaugjuhtimispuldil olevate noolenuppudega soovitud kategooriale ja leia sobiv saade/film. Sisu tutvustuse avamiseks vajuta puldil **OK**.


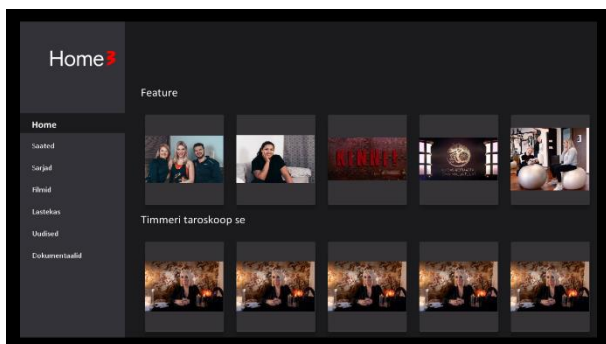


Vaatamise alustamiseks vajuta puldil **OK**.

Ava kaugjuhtimispuldil oleva **MENU** nupuga digiboksi menüü, liigu noolenuppudega valikule **SAATEKAVA** ning vajuta puldil nupp **OK**.

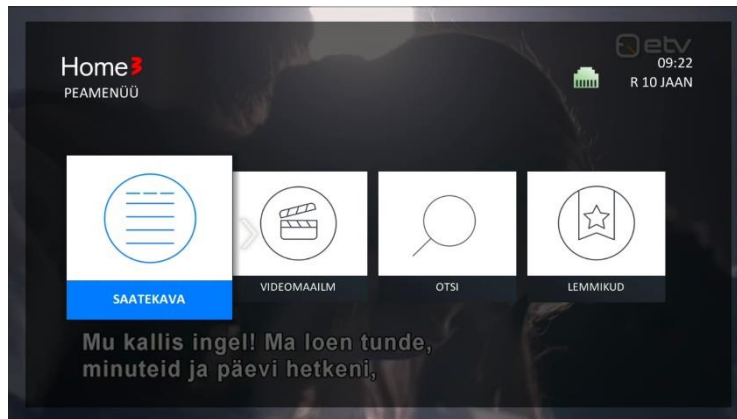

Kiireim võimalus saatekava avamiseks on kasutada puldil olevat nupp **GUIDE**.

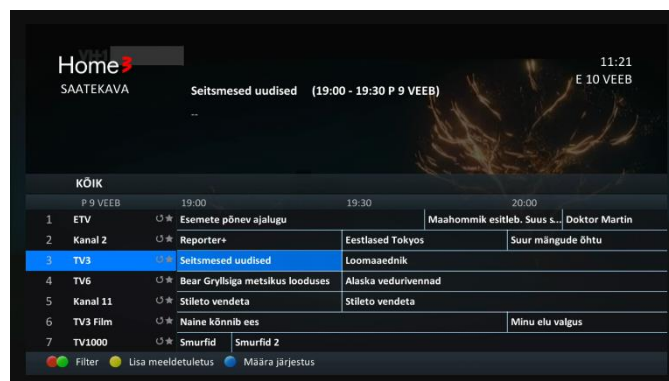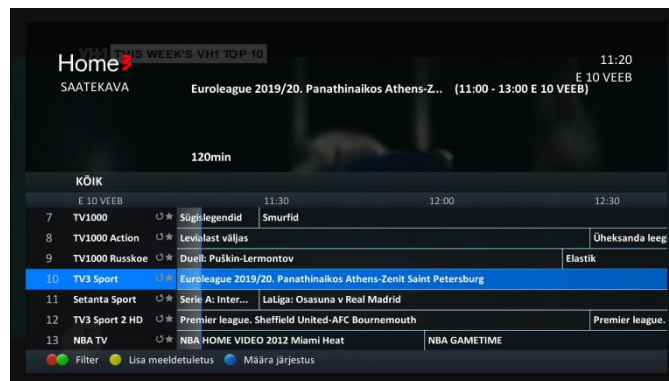

Avaneb kõikide kanalite saatekava. Saadete/filmide järele vaatamiseks liigu puldil olevate noolenuppudega ajas tagasi soovitud sisule ning vajuta puldil **OK**.

Kuni 7 päevase järelvaatamise õigusega on tähistatud kanalid mille saatekavas on kanali nime järel noolega poolringi kujutis.

**NB! Nutiseadmega loodud wifi-võrk „hot-spot“ ei ole sobiv ühendus Videomaailma ja Järelvaatamisteenuse kasutamiseks!**